



# SyncMaster 214T

## Drivrutinsinstallation

## Programinstallation

▶ ▶ Windows 95 ▶ ▶ Windows 98 ▶ ▶ Natural Color

▶ ▶ Windows 2000 ▶ ▶ Windows XP ▶ ▶ MagicTune™

▶ ▶ MagicRotation ▶ ▶ Windows 95

▶ ▶ MagicRotation ▶ ▶ Windows 2000

▶ ▶ MagicRotation ▶ ▶ Windows XP



[Beteckningar](#) | [Ström](#) | [Installation](#) | [Rengöring](#) | [Övrigt](#) |

## Beteckningar

Läs noga igenom följande säkerhetsinstruktioner eftersom de är avsedda att förhindra person- och egendomsskador för användaren.

### Varning / Försiktighet



Var vänlig läs följande säkerhetsföreskrift. De ska se till att varken apparaten eller dess användare skadas.

### Beteckningsstandard



Förbjudet



Det är viktigt att alltid läsa och förstå det här



Montera ej bort



Dra ut kontakten ur väggen



Vidrör inte



Jordad kontakt för att förhindra elektriska stötar

[Beteckningar](#) | [Ström](#) | [Installation](#) | [Rengöring](#) | [Övrigt](#) |

## Ström




Ställ in PC:n på DPMS, när den inte används under längre tidsperioder.  
Om Ni använder skärmsläckare, så ställ in den på aktiv skärm.

[Genväg till instruktioner för förhindrande av efterbild.](#) 




• **Använd inte en trasig eller lös kontakt.**

- Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

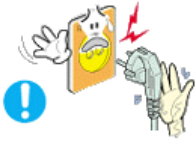

• **Håll inte i sladden när Ni drar ur kontakten, eller rör vid kontakten med våta händer.**

- Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

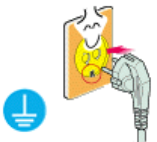

• **Använd bara en ordentligt jordad kontakt och uttag (honuttag).**

- En otillräcklig jordkontakt kan orsaka elektriska stötar eller skada apparaten.




• **Sätt i strömkontakten ordentligt så att den inte lossnar.**

- En dålig anslutning kan orsaka brand.



• **Böj inte för hårt på sladden eller kontakten eller lägg tunga föremål på dem, som skulle kunna göra skada.**

- Om man inte undviker detta, kan det orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

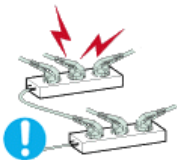

• **Koppla inte in för många förlängningssladdar till samma uttag.**

- Det kan förorsaka eldsvåda.

Beteckningar

Ström

Installation

Rengöring

Övrigt

• **Installation**



Kontakta ett auktoriserat servicecenter då en skärm installeras på en plats med mycket damm, höga eller låga temperaturer, platser med för hög luftfuktighet eller kemikalier, där den används dygnet runt som exempelvis flygplatser och stationer.

Detta kan leda till allvarliga skador på din skärm.



• **Sätt monitorn någonstans med låg luftfuktighet och minsta möjliga damm.**

- Annars kan det uppstå en elektrisk stöt eller brand inne i monitorn.



• **Tappa inte monitorn när Ni flyttar den.**

- Det kan skada produkten eller Er själv.



• **Installera skärmstället i en hållighet eller på en hylla så att nederdelen inte står ut utanför hyllan eller hålligheten.**

- Tappa inte produkten då det kan skada på produkt eller person.



• **Placera inte produkten på en ostabil eller liten yta.**

- Placera produkten på en jämn, stabil yta då den annars kan falla och orsaka skador på någon som går förbi, speciellt barn.



• **Placera inte produkten på golvet.**

- Någon, speciellt barn, kan snubbla på den.



• **Se till att hålla brandfarliga saker så som ljus, insektsmedel eller cigaretter borta från produkten.**

- Detta kan orsaka brand.



• **Se till att hålla värmekällor borta från strömkabeln.**

- Om isolatorn smälter kan det orsaka elektriska stötar eller brand.



• **Installera inte produkten på en plats med dålig ventilation, exempelvis en bokhylla eller garderob etc.**

- En ökning av inre temperatur kan orsaka brand.



• **Sätt ner monitorn försiktigt.**

- Den kan bli skadad eller gå sönder.

• **Lägg inte monitorn med skärmen nedåt.**

- TFT-LCD-ytan kan bli skadad.



• **Installation av vägghållare måste göras av en behörig yrkesman.**

- Installation som görs av obehörig person kan orsaka skador.
- Använd alltid den monteringsenhet som föreskrivs i bruksanvisningen.



• **Se till att det finns mellanrum mellan enheten och väggen (mer än 10 cm) för att få en god ventilation.**

- Dålig ventilation kan orsaka en förhöjd temperatur invändigt i produkten, vilket leder till kortare livslängd och sämre prestanda.

Beteckningar

Ström

Installation

Rengöring

Övrigt

• **Rengöring**



När Ni rengör monitorhöljet eller utsidan på TFT-LCD, så torka med en lätt fuktad, mjuk trasa.



• **Spruta inte rengöringsmedel direkt på monitorn.**

- Detta kan orsaka skada, elektrisk stöt eller brand.



• **Använd rent vatten eller en utspädd lösning av rengöringsmedel tillsammans med en mjuk torkduk.**



• **Om ytan mellan stickkontakten och stiften är dammig eller smutsig, rengörs den noga med en torr duk.**

- Smutsiga kontakter kan orsaka elektriska stötar eller brand.



• **Se till att koppla ur strömsladden innan du rengör produkten.**

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.



- **Koppla ur nätsladden ur vägguttaget och torka av produkten med en mjuk torr trasa.**

- Använd inga kemikalier så som vax, alkohol, thinner, insektsmedel, luftfräschare, smörj- eller rengöringsmedel.



- **Kontakta ett servicecenter eller ett kundcenter för inre rengöring av produkten en gång om året.**

- Håll produktens insida ren. Damm som ansamlats inuti produkten en under längre tid kan orsaka funktionsfel eller brand.

Beteckningar

Ström

Installation

Rengöring

Övrigt

## Other



- **Ta inte bort skyddet (eller bakre kåpan).**

- Om ni försöker göra det, kan ni få en elektrisk stöt eller orsaka brand.
- Låt kvalificerad servicepersonal sköta all service.



- **Om Er monitor inte fungerar normalt och speciellt om det kommer ovanliga ljud eller lukter från den ska Ni omedelbart dra ur kontakten och ringa upp auktoriserad försäljare eller [service](#).**

- Gör man inte det, kan det orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.



- **Håll produkten borta från platser som exponeras för olja, rök eller fukt, installera den inte i ett fordon.**

- Det kan orsaka bristfällig funktion, elstöt eller brand.
- Undvik särskilt att använda bildskärmen nära vatten eller utomhus där det kan snöa eller regna.



- **Om du tappar bildskärmen eller höljet skadas, stäng av bildskärmen och dra ut strömkabeln. Kontakta därefter ditt [Servicecenter](#).**

- Bildskärmen kan fungera bristfälligt, orsaka elstöt eller brand.



- **Dra ut strömkabeln när det åskar, eller använd inte bildskärmen en längre tid.**

- Bildskärmen kan fungera bristfälligt, orsaka elstöt eller brand.

- **Försök inte flytta skärmen genom att dra i sladden eller signalkabeln.**

- Det kan orsaka systemkollaps, elektriska stötar eller brand därför att kabeln blivit skadad.



• **Vrid inte monitorn i sidled enbart genom att dra i sladden eller signalkabeln**

- Detta kan orsaka kollaps, elektriska stötar eller brand därför att kabeln blivit skadad.



• **Täck inte över ventilerna på monitorns hölje.**

- Dålig ventilation kan förorsaka att den går sönder eller börjar brinna.



• **Placera inga vattenbehållare, kemiska produkter eller små metallföremål ovanpå bildskärmen.**

- Det kan orsaka bristfällig funktion, elstöt eller brand.
- Om det kommer in ett främmande föremål i skärmen skall du dra ut nätsladden och kontakta ditt [Servicecenter](#).



• **Håll produkten borta från lättantändliga kemiska sprayer eller andra brandbenägna ämnen.**

- Det kan orsaka explosion eller brand.



• **Stick aldrig in någonting av metall i monitorspringorna.**

- Det kan orsaka elektriska stötar, brand eller skada.



• **För inte in metallföremål som tandpetare, sylar eller brandfarliga föremål som papper eller tändstickor i ventilationsöppningarna, hörlursuttagen eller AV-ingångarna.**

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand. Om främmande material eller vatten kommer in i produkten skall den stängas av, sladden skall kopplas ut ur vägguttaget och du skall kontakta [Servicecenter](#).



• **Om du tittar på samma skärmbild en längre stund, kan en kvardröjande bild eller suddighet förekomma.**

- Ändra läget till strömspar eller ställ in en skärmläckare som rör skärmbilden när du lämnar bildskärmen en längre stund.

• **Justera upplösning och frekvens till nivåer som lämpar sig för modellen.**

- Olämpliga nivåer av upplösning och frekvens kan skada din syn.



21 tum (54 cm) - 1600 X 1200 @ 60 Hz



- **Ögonskador kan orsakas av kontinuerlig tittande för nära monitorn.**



- **Låt ögonen vila genom att ta minst fem minuters paus för varje timme du använder bildskärmen.**



- **Installera inte produkten på en ostabil eller ojämn yta eller på en plats där det kan uppstå vibrationer.**

- Tappa inte produkten då det kan skada på produkt eller person. Genom att använda produkten på ett ställe där det kan uppstå vibrationer kan livslängden förkortas, i värsta fall kan produkten fattaeld.



- **Stäng av bildskärmen och koppla ur den ur strömkällan när du ska flytta den. Kontrollera att alla sladdar, inklusive antensladden och sladdar som ansluter andra enheter, är urkopplade innan bildskärmen flyttas.**

- Om en sladd inte kopplas ur kan det orsaka brand eller elstötar.



- **Placera produkten utom räckhåll för barn eftersom de kan skada den genom att hänga i den.**

- En fallande produkt kan orsaka fysiska skador, till och med dödsfall.



- **Dra ur kontakten om du inte använder produkten på ett tag.**

- I annat fall kan detta skapa värmebildning i smutsansamlingar eller försämrade isoleringar vilket kan leda till elektriska stötter eller brand.



- **Placera inte barnens favoritsaker (eller något annat som kan vara frestande) på produkten.**

- Barn kan försöka klättra på produkten för att komma åt en sak. Produkten kan falla och orsaka fysiska skador eller till och med dödsfall.





## SyncMaster 214T

- ➡ **HAS-stativ: Height Adjustable & Pivot Stand (Stativ med justerbar höjd och vridning) (214T : 100 mm)**
- ➡ **PIP/PBP : Använder MagicTune för att justera BIB för bästa visningsposition.**
- ➡ **Använder MagicColor Pro för att göra justeringar för en mängd färger på expertnivå.**
- ➡ **Färgkalibrering : Gör att de som har svagt färgseende kan se skärmen lika lätt som de med normal syn.**
- ➡ **Autorotering används (Implementerad av MagicRotation)**

Uppackning

Framsida

Baksida

Kontrollera noga att följande delar medföljer monitorn.  
Om någonting saknas, så [kontakta inköpsstället](#).  
[Kontakta en lokal återförsäljare](#) för att köpa tillbehör.

### ● Packa upp



Bildskärm

### ● Bruksanvisning





Guide för snabb installation

**Garantikort**  
(Finns ej på alla platser)

**Bruksanvisning,  
bildskärmsdrivrutin,  
Natural Color,  
MagicTune™,  
MagicRotation -  
programvara**


#### Kabel



**Signalkabel**



**Elkabel**



**Cable DVI**

#### Opción



**S-Video-kabel**



**Video-kabel**



**Enhetshållare**




**Skruv (4EA)**

Uppackning

**Framsida**

Baksida

#### Framsidan

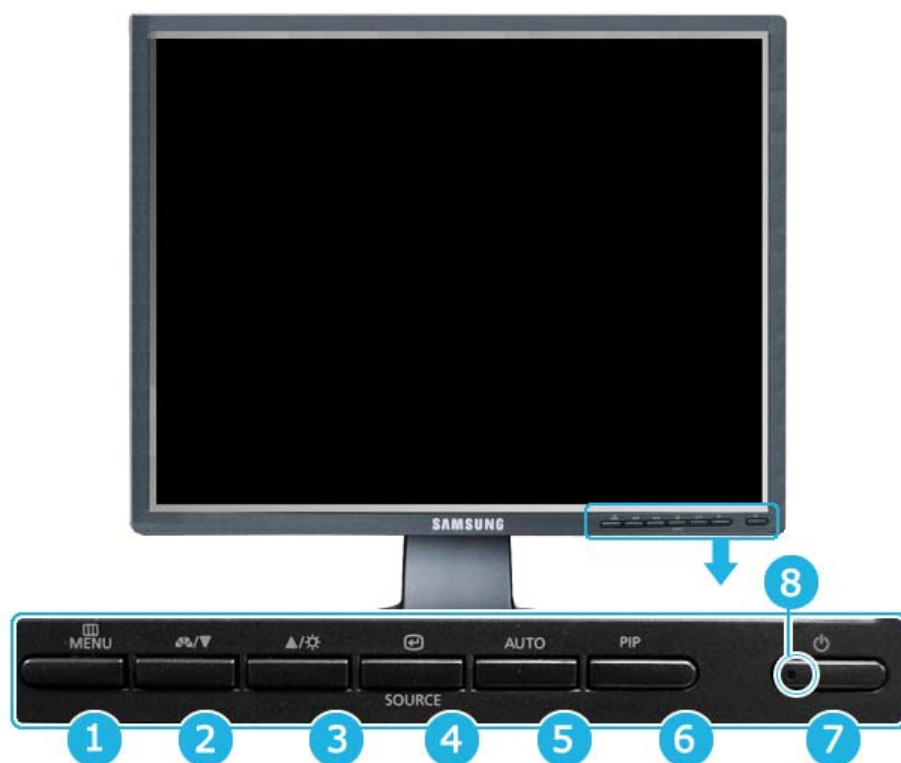

**1 Knappen MENU** [ ] Öppnar OSD-menyn. Använd även för att stänga OSD-menyn eller återgå till föregående meny.

**2 3 Justeringsknappar** [V/Δ] De här knapparna är till för att markera och justera saker på menyn.

**2 Analog/Digital(PC) : Knappen Magic Bright** [ ] MagicBright är en ny bildskärmsfunktion som erbjuder en dubbelt så ljusstark och skarp visningskvalitet jämfört med befintliga bildskärmar. Funktionen tillhandahåller den ljusstyrka och upplösning som passar bäst för att läsa text, surfa på Internet eller titta på multimedia-animeringar för att tillgodose skiftande användarbehov. Användaren kan lätt välja ett av tre förkonfigurerade alternativ för ljusstyrka och upplösning genom att helt enkelt klicka på en av kontrollknapparna för MagicBright, som sitter på bildskärmens framsida.

#### 1) Personlig

Trots att värdena noga valts ut av våra ingenjörer, tycker du kanske inte om de förkonfigurerade värdena pga personliga önskemål. I sådant fall kan du själv justera ljusstyrka och kontrast på OSD-menyn.

#### 2) Nöje : Hög ljusstyrka

För att titta på rörliga bilder som t ex DVD eller VCD.

#### 3) Internet : Medelhög ljusstyrka

För arbete med en blandning av bilder som t ex text och grafik.

#### 4) Text : Normal ljusstyrka

För dokumentation eller arbeten med mycket text.

>>Klicka här för att få se ett animeringsklipp.

#### Digital(DVD)/Video /S-Video : Knappen Läge

Skärmen har fyra automatiska bildinställningar ("Dynamisk", "Standard", "Film" och "Personlig") från fabriken. Du kan aktivera antingen Dynamisk, Standard, Film eller Personlig. Du kan välja "Personlig" som automatiskt återkallar dina personliga bildinställningar.

#### 1) Dynamisk

Välj detta läge för att få en skarpare bild än i "Standard" läge.

## 2) Standard

Välj detta läge när omgivningen är ljus. Detta ger också en skarp bild.

## 3) Film

Välj detta läge när omgivningen är mörk. Detta spar ström och minskar ögontrötthet.

## 4) Personlig

Välj detta läge när du vill justera bilden enligt dina önskemål.

>>[Klicka här för att få se ett animeringsklipp.](#)

- 3 Knappen Ljusstyrka [☼]** När OSD inte visas på skärmen, tryck på knappen för att justera ljusstyrkan.  
>>[Klicka här för att få se ett animeringsklipp.](#)
- 4 Knappen Retur [↵] / Knappen SOURCE** Används för att välja OSD-menyn. /  
När du trycker på 'SOURCE'-knappen, och sedan väljer videosignalen medan OSD är avstängt.  
(När källknappen trycks in för att ändra läge visas ett meddelande i skärmens övre högra hörn för att visa aktuellt läge -- Analog, Digital, Video och S-Video -signaler.)  
**OBS!** Det är endast tillåtet att ändra källa för externa enheter som är anslutna till skärmen.
- 5 Knappen AUTO** När du trycker på knappen 'AUTO', visas skärmen för automatisk justering enligt den animerade skärmen i mitten. Den automatiska justeringen gör det möjligt för monitorn att automatiskt anpassa sig till den inkommande videosignalen. Finhet- och grovleksvärdena samt lägesvärdena justeras automatiskt. (Endast tillgängligt i analog-läge)  
>>[Klicka här för att få se ett animeringsklipp.](#)
- 6 Knappen PIP** ( Endast tillgänglig i läget Analog/Digital(PC))  
I analogt eller digitalt läge slås videorskärmarna på i BIB-läge.
- 7 Strömbrytare [⏻]** Använd den här knappen för att sätta på och stänga av monitorn.
- 8 Strömindikator** Detta gör att du kan se övergripande strömstatus för systemet. För ytterligare information kan du titta i avsnittet [PowerSaver \(Energisparläge\)](#).



Se [Strömspararen](#) som beskrivs i handboken, för ytterligare information om energisparande funktioner. För att spara ström stängs monitorn av när den inte används eller när man lämnar den under längre stunder.





**POWER S/W** : Slår på och stänger av skärmen

**POWER IN**

: Anslut skärmens nätsladd till **POWER IN** på skärmens baksida.



**DVI IN (Källa : Digital)**

: Anslut DVI-sladden till **DVI IN**-porten på skärmens baksida.



**RGB IN (Källa : Analog)**

: Anslut signalkabeln till 15-stifts **RGB IN**-anslutningen på skärmens baksida.

**VIDEO (Källa : Video)**

: Anslutning för extern enhet (videoingång)



#### **S-VIDEO (Källa : S-Video)**

: Anslutning för extern enhet (S-videoingång)



**Kensingtonlås** : Kensingtonlåset är en produkt som fysiskt låser fast systemet när det används på allmän plats (låsenheten säljs endast separat.)

**Si necesita información sobre el uso del dispositivo de bloqueo, póngase en contacto con el establecimiento donde lo haya adquirido.**



#### **Justera fotens höjd**

- Tryck först på fotens ovansida och tryck sedan på knappen nertill på baksidan av foten.
- Du kan justera fotens höjd med denna knapp.



När du drar ut foten till maximal höjd, sjunker den ner en smula på grund av fjädringen





Se avsnittet [Anslutning av monitorn](#) för vidare upplysningar om kabelkopplingar.



Ansluta bildskärmen | Använda stativet | Installera bildskärmens drivrutin (Automatisk) | Installera bildskärmens drivrutin (Manuell) | Natural Color

## ● Ansluta bildskärmen



1. Anslut skärmens nätsladd till **POWER IN** på skärmens baksida.  
Sätt i monitorsladden i en närlägen väggkontakt.
- 2-1. Använda D-sub-anslutningen (analog) på videokortet.  
Anslut signalkabeln till 15-stifts **RGB IN** -anslutningen på skärmens baksida.  

- 2-2. Använda DVI-anslutningen (digital) på videokortet.  
Anslut DVI-sladden till **DVI IN**-porten på skärmens baksida.  

- 2-3. Ansluten till en Macintosh  
Anslut bildskärmen till Macintosh-datorn med D-SUB-anslutningskabeln.
- 2-4. Om du har en äldre Macintosh-modell, måste du ansluta bildskärmen med en speciell Mac-adapter.
3. Sätt på datorn och monitorn. Om monitorn visar en bild, är installationen klar.



**Kabelfixeringsring**





När du är färdig med att ansluta kablarna skall du fästa ihop dem med kabelfixeringsringen.

## ● Ansluta till andra enheter



Den här monitorn låter användaren ansluta enheter som DVD-spelare, videobandspelare eller en videokamera utan att ansluta en dator.



Mönstret på baksidan kan variera en del på olika monitorer.

### 1. Ansluta AV-enheter



Bildskärmen har AV-anslutningar för anslutning av AV-ingångsenheter som DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror. Du kan njuta av AV-signaler så länge datorn är påslagen.



1. Enheter som DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror ansluts till ingångarna VIDEO eller S-VIDEO med skärmens Video- (video) eller S-Video- (S-video) kablar.




Kablarna Video, S-Video (video, S-video) är tillval.

2. Starta sedan DVD-spelaren, videobandspelaren eller videokameran med en DVD-skiva eller ett band i apparaten
3. Välj **Video** eller **S-Video** med knappen **SOURCE**.

### 2. Ansluta en digital DVD

Bildskärmen har **DVI IN**-anslutningsterminaler för anslutning av DVI-enheter, exempelvis digitala DVD-spelare.



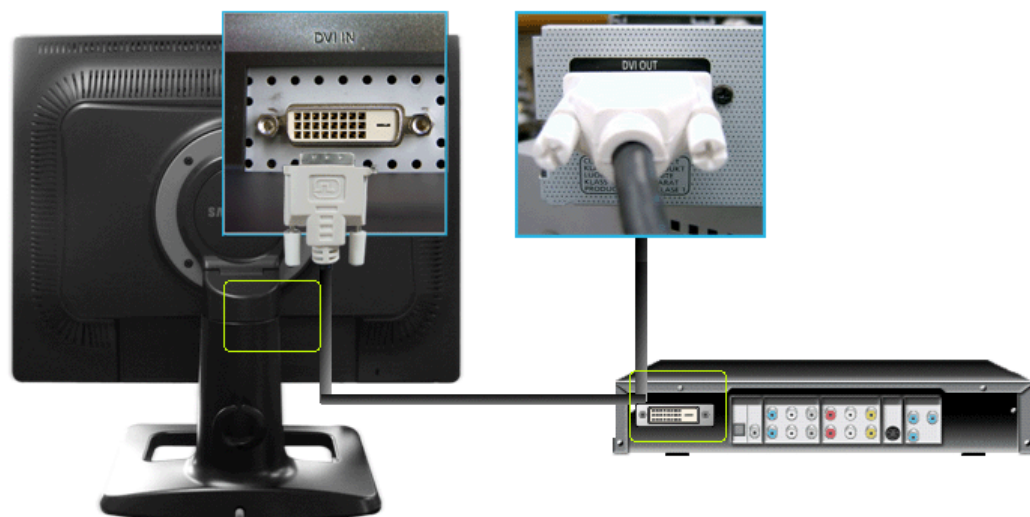

1. Enheter som digitala DVD-spelare ansluts till bildskärmens **DVI IN**-terminal med DVI-sladden.
2. Starta sedan DVD-spelaren med en DVD-skiva i.
3. Välj **Digital** med knappen **SOURCE**.

Ansluta bildskärmen

Använda stativet

Installera bildskärmens drivrutin  
(Automatisk)

Installera bildskärmens drivrutin  
(Manuell)

Natural Color

## ● Använda stativet


### ● Vridbart stativ



Genom att använda **Svängbart ställ** och **MagicRotation-programmet**, kan du använda skärmen i längsled eller höjdlid enligt dina behov.

Programmet MagicRotation™ medföljer inte eftersom att det enkla stativet inte stöder vridfunktionen.  
Max tillåten roteringsvinkel på skärmen bestäms av modellen på skärmen.



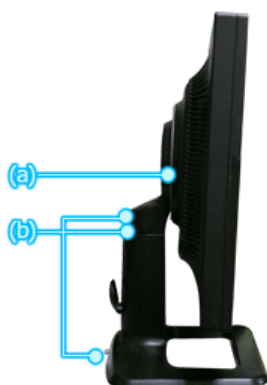

Genom att använda (a), kan du rotera skärmen inom ett intervall av 0 ~ 90 grader så att du kan använda skärmen i längsled.  
 Genom att använda (b), kan du justera höjden.  
 Tryck på ställets övre del och tryck in knappen i botten av det. Du kan justera ställets höjd med hjälp av den här knappen. När du använder en maximal höjd sjunker det något till följd av fjädrarnas elasticitet.



**Om du vrider skärmen utan att lyfta den till sin maxhöjd kan du skada skärmen eftersom att skärmens kant då slår i golvet.**

#### • Lutningsvinkel



Med (c) kan du justera lutningen inom ett intervall av 0 ~ 25 grader.  
 Genom att använda (d), kan du rotera horisontellt inom ett intervall av -45 ~ 45 grader.

#### • Ta bort foten



1. Stäng av bildskärmen och drag ut nätsladden.
2. Placera bildskärmen upp och ner på en platt yta med en kudde under för att inte skada LCD-skärmen.
3. Skruva loss de fyra skruvarna och ta bort foten från bildskärmen. (A)

#### ● Montera en fot

Denna bildskärm accepterar en 100 mm x 100 mm VESA-kompatibel monteringskonsol.



#### Enkel fot

A. Monitorn

B. Monteringskonsol (Opción)

1. Stäng av bildskärmen och drag ut nätsladden.
2. Placera bildskärmen upp och ner på en platt yta med en kudde under för att inte skada LCD-skärmen.
3. Skruva loss de fyra skruvarna och ta bort foten från bildskärmen.
4. Passa in monteringskonsolen med hålen i bakhöljets monteringsfäste och fäst med de fyra skruvar som medföljde den vertikala eller horisontella armen, väggmontaget eller annan fot.



Om du ska montera bildskärmen på väggen, ska du köpa väggmonteringssatsen som gör det möjligt för dig att montera bildskärmen på minst 10 cm avstånd från väggytan. Kontakta närmaste Samsung Servicecenter för mer information. Samsung Electronics ansvarar inte för skador som uppstått vid användning av en fot som inte rekommenderats.

**Använd väggfästet enligt internationella standarder.**

## ● Installera skärmens drivrutin (Automatisk)




När operativsystemet för monitorns drivrutin säger till, sätt in CD:n som medföljer monitorn. Installation av en drivrutin skiljer sig lite från ett operativsystem till ett annat. Följ instruktionerna som hör till det operativsystem Ni har.

Gör iordning en tom CD och ladda ner drivrutinens programfil på följande Hemsidor på Internet:


- Hemsidor på Internet :<http://www.samsung.com/> (Worldwide)  
<http://www.samsung.com/monitor> (endast i U.S.A)  
<http://www.samsung.se/>

### ● Windows ME

1. Sätt in CD:n i CD-ROM stationen.
2. Klicka på **"Windows ME Driver"**.
3. Välj er bildskärmsmodell på listan och klicka sedan på **"OK"** -knappen.

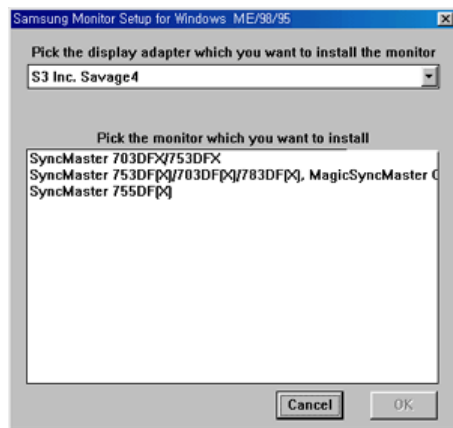


4. Klicka på **"Install a"**-knappen i **"Varning!"**-fönstret.

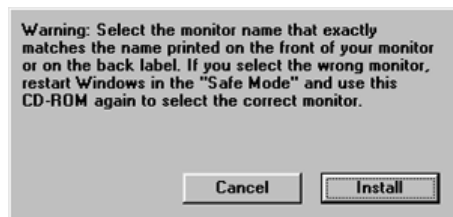


5. Installationen av bildskärmsprogrammet är klar.

### ● Windows XP/2000


1. Sätt in CD:n i CD-ROM stationen.
2. Klicka på **"Windows XP/2000 Driver"**.
3. Välj er bildskärmsmodell på listan och klicka sedan på **"OK"** -knappen.

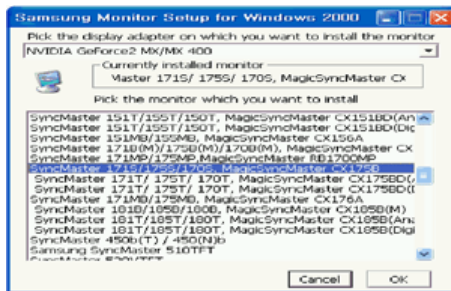

4. Klicka på "Installera"-knappen i "Varning!"-fönstret.

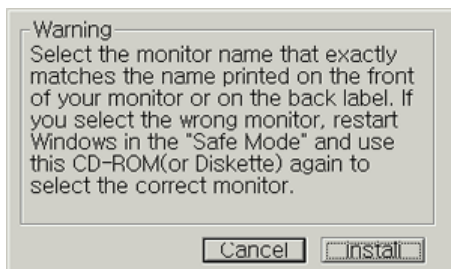

5. Om ni ser följande "Meddelande"-ruta, klicka på "Fortsätt ändå -knappen. Klicka sedan "OK".

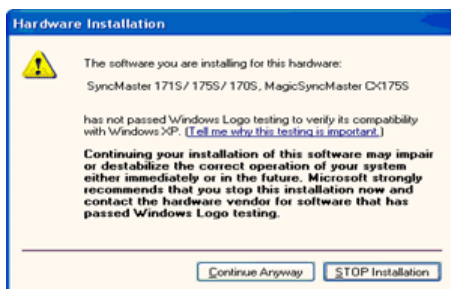

Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna installation skadar inte ert system.  
\*Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på SAMSUNG hemsida för bi <http://www.samsung.com/>.

6. Installationen av bildskärmsprogrammet är klar.

Ansluta bildskärmen | Använda stativet | Installera bildskärmens drivrutin (Automatisk) | **Installera bildskärmens drivrutin (Manuell)** | Natural Color

## ● Installera skärmens drivrutin (Manuell)

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux



**När operativsystemet för monitorns drivrutin säger till, sätt in CD:n som medföljer monitorn. Installation av en drivrutin skiljer sig lite från ett operativsystem till ett annat. Följ instruktionerna som hör till det operativsystem Ni har.**


Gör iordning en tom CD och ladda ner drivrutinens programfil på följande Hemsidor på Internet:

- Hemsidor på Internet :<http://www.samsung.com/> (Worldwide)  
<http://www.samsung.com/monitor> (endast i U.S.A)  
<http://www.samsung.se/>


## ● Microsoft® Windows® XP OperativSystem

1. Sätt in CD:n i CD-ROM stationen.


- Klicka på "**Börja**" —> "**Kontrollpanel**" och klicka sedan på ikonen "**Appearance and Themes**" Utseende och teman.

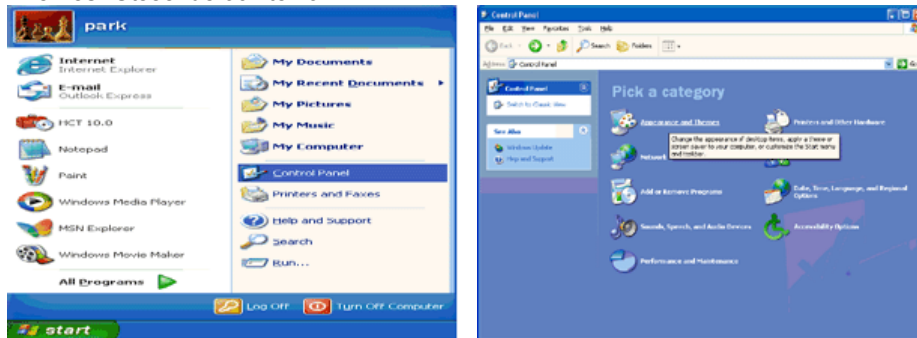


- Klicka på "**Visa**"-ikonen och välj fliken "**Inställningar**"; klicka därefter på "**Avancerade**".

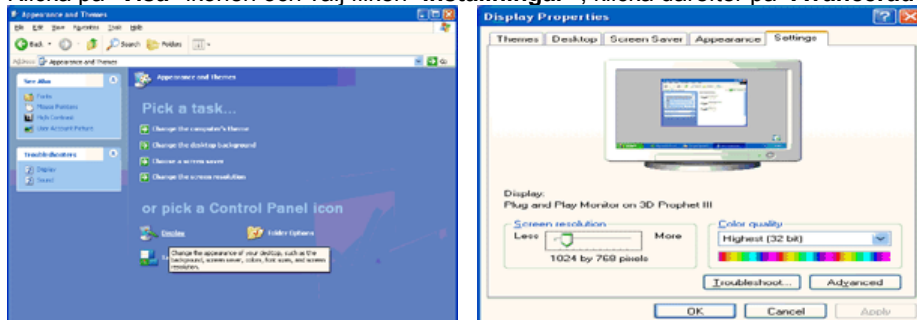

- Klicka på knappen "**Karaktäristika**" på fliken "**Bildskärm**" och välj fliken "**Körprogram**".

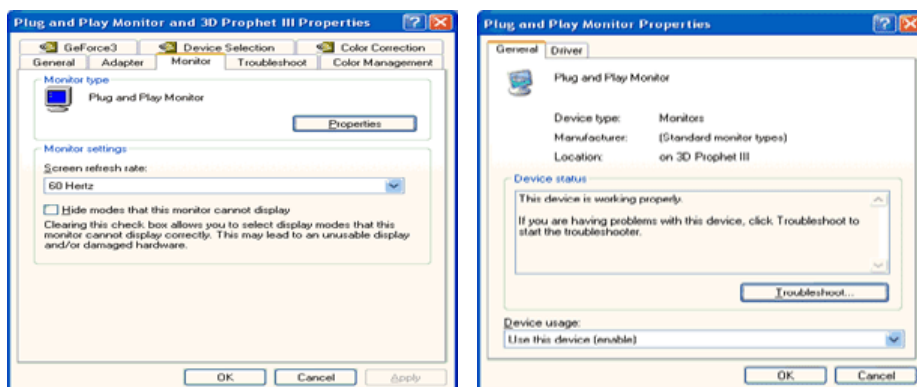


- Klicka på "**Uppdatera körprogram**" och välj "**Installera från en lista eller.**" och klicka sedan "**Nästa**"-knappen.

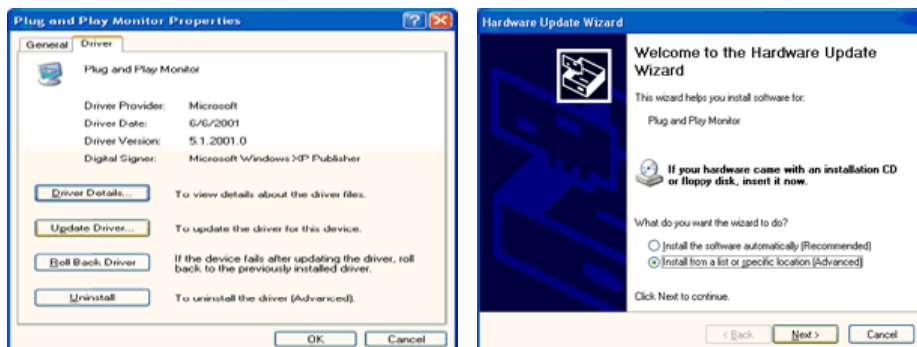


- Välj "**Sök inte, jag ska.**", klicka på "**Nästa**" " och sedan "**Har diskett**".



7. Klicka på "Bläddra"-knappen och välj sedan A:(D:\Driver) och välj er bildskärmsmodell på modellförteckningen och klicka på "Nästa"-knappen.

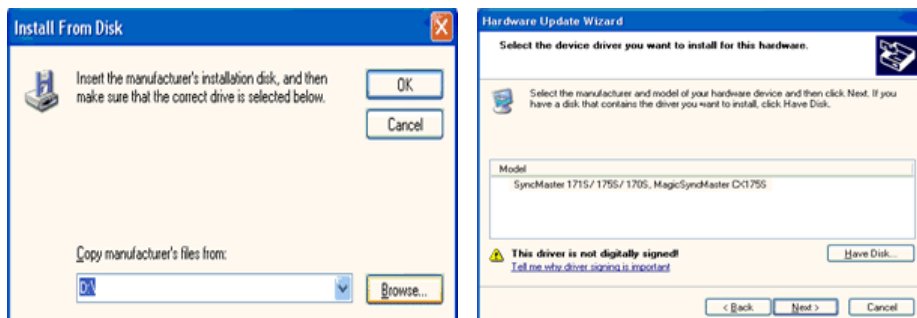

8. Om ni ser följande "Meddelande"-ruta, klicka på "Fortsätt ändå"-knappen. Klicka sedan "OK".

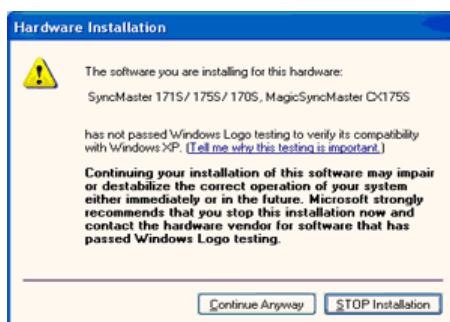



Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna installation skadar inte ert system.

\*Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på SAMSUNG hemsida för bildskärmar

<http://www.samsung.com/>

9. Klicka på "Stäng"-knappen och klicka sedan på "OK".



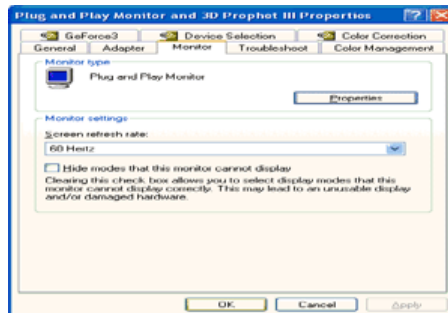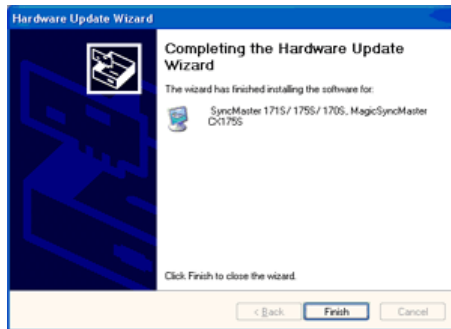

## 10. Installationen av bildskärmens körprogram är klar.

### Microsoft® Windows® 2000 OperativSystem

När Ni kan se texten "Digital signature not found" (Digital signatur ej påträffad) på monitorn, så följ anvisningarna nedan:

1. Välj "OK"-knappen på "Sätt i CD"-rutan.
2. Klicka på "Bläddra"-knappen på "Önskad fil"-rutan.
3. Välj A:(D:\Driver) och klicka sedan på "Öppna" -knappen och därefter "OK"-knappen.

### Guide för manuell installation av monitorn

1. Klicka på "Starta", "Inställning", "Kontrollpanelen".
2. Dubbelklicka på "Visa" -ikonen.
3. Välj filen "Inställningar" och klicka sedan på "Avancerad"
4. Välj "Monitor".
  - Fall 1: Om knappen "Egenskaper" är inaktiv, innebär det att Er monitor är rätt konfigurerad.  
Var god avsluta installationen.
  - Fall 2: Om knappen "Egenskaper" är aktiv, klickar Ni på denna.  
Följ sedan nedanstående steg i tur och ordning.
5. Klicka på "Drivrutin" och sedan på "Uppdatera drivrutin" och därefter på "Nästa"-knappen.
6. Välj "Visa en lista på kända drivrutiner för denna apparat så att jag kan välja en särskild drivrutin" och klicka sedan på "Nästa" och därefter "Har diskett".
7. Klicka på "Bläddra"-knappen och välj därefter A:(D:\Driver).
8. Klicka på "Öppna"-knappen, och sedan på "OK".
9. Välj Er monitormodell och klicka på "Nästa"-knappen, och sedan på följande "Nästa" knapp.
10. Klicka på "Avsluta"-knappen och sedan på "Stäng"-knappen.

Om Ni sedan ser rutan med texten "Digital signatur ej påträffad" så klicka på "Ja"-knappen. Därefter klickar Ni på "Avsluta"-knappen och sedan på "Stäng"-knappen.

### Microsoft® Windows® Millennium OperativSystem

1. Klicka på "Starta", "Inställning", "Kontrollpanelen".
2. Dubbelklicka på "Visa" -ikonen.
3. Välj filen "Inställningar" och klicka på knappen "Avancerade egenskaper".
4. Välj filen "Bildskärm".
5. Klicka på "Ändra" knappen under "Bildskärmsstyp".
6. Välj "Ange var drivrutinen finns".
7. Välj "Visa en lista på alla drivrutinerna på en särskild plats." och klicka sedan på "Nästa".
8. Klicka på "Har diskett".
9. Ange A:(D:\driver) och klicka sedan på "OK".
10. Välj "Visa alla enheter" och välj den bildskärm som motsvarar den som ni anslutit till er dator och klicka OK.
11. Fortsätt med att välja "Stäng" knappen och "OK" knappen tills ni stängt dialogrutan för



### "Bildskärmens egenskaper".

(Ni får eventuellt någon annan skärmbild med varningsmeddelanden eller dylikt, och då klickar ni på det alternativ som stämmer med er bildskärm.)

#### ● Microsoft® Windows® NT OperativSystem

1. Klicka på **Starta, Inställningar, Kontrollpanelen** och dubbelklicka sedan på **Visa**.
2. I rutan **Visa registreringsinformation** klicka på fliken **Inställning** och klicka sedan på **Alla displaytyper**.
3. Välj en typ som Ni vill använda (Upplösning, Antal färger och Vertikal frekvens) och klicka sedan på OK.
4. Klicka på **Tillämpa** om Ni ser att monitorrutan fungerar normalt efter att Ni klickat på **Testa**. Om rutan inte är normal, byter Ni till en annan displaytyp (lägre upplösning, färgantal eller frekvens).

**Obs:** Om det inte finns någon typ i rutan "Alla displaytyper", så välj nivå på upplösning och vertikal frekvens genom att slå upp avsnittet om "**Förinställningar på monitorn**" i denna guide.

#### ● Linux OperativSystem

För att verkställa X-Window (X-fönstret) måste Ni göra filen X86Config, som är en slags systeminställningsfil.

1. Tryck på Enter vid första och andra skärmen efter att Ni verkställt X86Config-filen.
2. Den tredje skärmen gäller inställningen av musen.
3. Gör inställningen för datormusen.
4. Nästa skärm är till för att välja tangentbord.
5. Gör tangentbordsinställningen för datorn.
6. Nästa skärm är till för att sätta in monitorn.
7. Ställ först av allt in den horisontella frekvensen för monitorn. (Ni kan skriva in frekvensen direkt.)
8. Ställ in den vertikala frekvensen för monitorn. (Ni kan skriva in frekvensen direkt.)
9. Skriv in Er monitors modellbeteckning.  
Denna information kommer inte att påverka verkställandet av X-Window.
10. Ni har nu avslutat installationen av monitorn.  
Verkställ X-Window efter inställning av annan hårdvara som begärs i filprogrammet.

Ansluta bildskärmen | Använda stativet | Installera bildskärmens drivrutin (Automatisk) | Installera bildskärmens drivrutin (Manuell) | **Natural Color** |

#### ● Natural Color

##### ● Mjukvara för naturlig färg "Natural Color" Software



Ett av de nyaste problemen med att använda en dator är att färgen på bilderna som trycks ut på en skrivare, eller andra bilder som avlästs på en scanner eller via digitalkamera inte är samma som de som visas på monitorn.

"Natural Color" är precis rätt lösning på detta problem.

Det är ett färghanteringssystem som utvecklats av Samsung Electronics i samarbete med Korea Electronics & Telecommunications Institute (ETRI). Detta system finns enbart till SAMSUNG monitorer och gör att färgerna på monitorn är desamma som på den tryckta eller avlästa bilden. För ytterligare information, titta på Hjälp (F1) i dataprogrammet.

#### **Installation av "Natural Color"-programmet**

Vill Ni installera programmet för hand, så sätt i CD:n som levereras tillsammans med Samsung-monitorn i diskettstationen för CD-ROM, klicka på [Start]-knappen i Windows och välj sedan [Kör]. Skriv D:\color\eng\setup.exe och tryck sedan på <retur>-tangenten.  
(Om den diskettstation där CD:n sitter inte betecknas som D:\, så skriv in den bokstavsbezeichnung som gäller.)

#### **Hur man raderar dataprogrammet "Natural Color"**

Välj [Inställning]/[Kontrollpanel] på [Start]-menyn och dubbelklicka sedan på [Lägg till/Radera program].

Välj "Natural Color" från listan och klicka sedan på [Lägg till/Radera]-knappen.



Kontrollknappar för användare | Direkta kontrollfunktioner | OSD-funktioner | MagicTune™ | MagicRotation



**MENU** Öppnar OSD-menyn. Använd även för att stänga OSD-menyn eller återgå till föregående meny.

#### **Analog/Digital(PC) : MagicBright™**

MagicBright är en ny bildskärmsfunktion som erbjuder en dubbelt så ljusstark och skarp visningskvalitet jämfört med befintliga bildskärmar. Tryck på knappen igen för att stega igenom tillgängliga förinställda lägen. ( Personlig → Nöje → Internet → Text )



#### **Digital(DVD)/Video/S-Video: Läge**

Bildskärmen har fyra automatiska bildinställningar som förinställs på fabriken. Tryck på knappen igen för att stega igenom tillgängliga förinställda lägen. ( Dynamisk → Standard → Film → Personlig )



Justera menyposter.



Justera menyposter.



När OSD inte visas på skärmen, tryck på knappen för att justera ljusstyrkan.



Aktivera en markerad menypost.

**SOURCE** Väljer videosignal när OSD är avstängd.

**AUTO** Tryck på den här knappen för att den inkommande Analog-signalen skall självjusteras.

Värdena för fine (fint), coarse (grovt) och position (position) justeras automatiskt.

**PIP** Tryck på knappen BIB för att stänga av eller sätta på BIB.

Kontrollknappar för användare

Direkta kontrollfunktioner

OSD-funktioner

MagicTune™

MagicRotation

#### ➔ **AUTO** : Endast tillgänglig i läget Analog



Meny	Beskrivning
<b>AUTO</b>	<p>När du trycker på knappen '<b>AUTO</b>', visas skärmen för automatisk justering enligt den animerade skärmen i mitten. Den automatiska justeringen gör det möjligt för monitorn att automatiskt anpassa sig till den inkommande videosignalen. Finhet- och grovleksvärdena samt lägesvärdena justeras automatiskt. (Endast tillgänglig i läget analog mode only)</p> <p>För att ytterligare skärpa automatinställningen, utför 'AUTO'-funktionen medan <b>AUTO PATTERN</b> är på. (Tryck här för att titta på animeringsklipp för automatisk justering.)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Om den automatiska justeringen inte fungerar som den ska, tryck en gång till på knappen Auto (automatisk) för att justera bilden med mer exakthet.</li><li>- Om du ändrar upplösning i kontrollpanelen, körs Auto-funktionen automatiskt.</li></ul>

➔ **Låst**



Meny	Beskrivning	Play/Stop
<b>Låst</b>	Efter att knappen "MENU" har tryckts in i mer än 5 sekunder låses OSD-funktionen. Även om du använder funktionen OSD-justeringslåsnings går det fortfarande att justera MagicBright/Läge, ljusstyrka och kontrast på skärmen.	<div>MENU</div> <div>AUTO/PIP</div>



Meny	Beskrivning	Play/Stop
	<b>Analog/Digital(PC) : MagicBright™</b> MagicBright är en ny bildskärmsfunktion som erbjuder en dubbelt så ljusstark och skarp visningskvalitet jämfört med befintliga bildskärmar. Tryck på knappen igen för att stega	MagicBright™



## MagicBright™ / Läge

igenom tillgängliga förinställda lägen.  
( Personlig → Nöje → Internet → Text )

### Digital(DVD)/Video/S-Video : Läge

Bildskärmen har fyra automatiska bildinställningar som förinställs på fabriken. Tryck på knappen igen för att stega igenom tillgängliga förinställda lägen.  
( Dynamisk → Standard → Film → Personlig )




Läge



### ➔ Ljusstyrka : Endast tillgänglig i läget Analog/Digital(PC)



Meny	Beskrivning
 <b>Ljusstyrka</b>	När OSD inte visas på skärmen, tryck på knappen för att justera ljusstyrkan.

### ➔ SOURCE





Meny	Beskrivning
<b>SOURCE</b>	När du trycker på Source-knappen, och sedan väljer videosignalen medan OSD är avstängt. (När källknappen trycks in för att ändra läge visas ett meddelande i skärmens övre högra hörn för att visa aktuellt läge -- Analog, Digital, Video och S-Video -signaler.) OBS! Det är endast tillåtet att ändra källa för externa enheter som är anslutna till skärmen.

➔ **PIP** : Endast tillgänglig i läget Analog/Digital(PC)





Meny	Beskrivning
<b>BIB</b>	Tryck på knappen BIB för att stänga av eller sätta på BIB.

## ➔ Ingångar



Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

Meny	Beskrivning	Play/Stop
<b>Källa</b>	Använd denna för att välja en dator (Analog/Digital) eller andra externa ingångskällor som är anslutna till skärmen. Använd för att välja skärm. <b>1) Analog</b> <b>2) Digital</b> <b>3) Video</b> <b>4) S-Video</b>	
<b>Ändra namn</b>	Namnge den ingångsenhet som är ansluten till ingångsjacken för att lättare välja ingångskälla. <b>1) Analog</b> <b>2) Digital</b> <b>3) Video</b> <b>4) S-Video</b>	









## ➔ Bild (Analog / Digital : PC)





Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.







Meny	Beskrivning	Play/Stop
<b>MagicBright™</b>	<p>MagicBright är en ny bildskärmsfunktion som erbjuder en dubbelt så ljusstark och skarp visningskvalitet jämfört med befintliga bildskärmar. Funktionen tillhandahåller den ljusstyrka och upplösning som passar bäst för att läsa text, surfa på Internet eller titta på multimedia-animeringar för att tillgodose skiftande användarbehov. Användaren kan lätt välja ett av tre förkonfigurerade alternativ för ljusstyrka och upplösning genom att helt enkelt klicka på en av kontrollknapparna för MagicBright, som sitter på bildskärmens framsida.</p> <p><b>1) Nöje</b> : Hög ljusstyrka För att titta på rörliga bilder som t ex DVD eller VCD.</p> <p><b>2) Internet</b> : Medelhög ljusstyrka För arbete med en blandning av bilder som t ex text och grafik.</p> <p><b>3) Text</b> : Normal ljusstyrka För dokumentation eller arbeten med mycket text.</p> <p><b>4) Personlig</b> Trots att värdena noga valts ut av våra ingenjörer, tycker du kanske inte om de förkonfigurerade värdena pga personliga önskemål. I sådant fall kan du själv justera ljusstyrka och kontrast på OSD-menyn.</p>	
<b>Personlig</b>	<p>kan använda skärmmenyerne för att ändra kontrast och ljusstyrka enligt egna önskemål.</p> <p><b>1) Kontrast</b> : Justera Kontrast.</p> <p><b>2) Ljusstyrka</b> : Justera Ljusstyrka.</p>	<p>Kontrast</p>  <p>Ljusstyrka</p> 
	<p>Bildlås används för att finjustera och åstadkomma bästa bild genom att ta bort brus som skapar instabila bilder med skakningar och skimmer. Om du inte blir nöjd med resultatet av justeringen Fine, prova att justera med Coarse och använd därefter Fine igen.</p> <p><b>- Endast tillgänglig i läget Analog</b></p> <p><b>1) Grov</b> : Tar bort brus som t ex vertikala ränder.</p>	<p>Grov</p>

<b>Bildlås</b>	<p>Justeringen Coarse kan flytta skärmbildsområdet. Du kan flytta det till mitten med menyn för horisontell kontroll.</p> <p><b>2) Fin</b> : Tar bort brus som t ex horisontella ränder. Om bruset kvarstår även efter justeringen Fine, ska du upprepa justeringen efter att ha justerat frekvensen (klockhastigheten).</p> <p><b>3) Skärpa</b> : Följ dessa instruktioner för att justera bildens skärpa.</p> <p><b>4) H-Position</b> : Följ dessa anvisningar för att ändra läget på monitorrutans hela display.</p> <p><b>5) V-Position</b> : Följ dessa anvisningar för att ändra läget på monitorrutans hela display.</p>	 <p>Fin</p> <p>Skärpa</p> <p>H-Position</p> <p>V-Position</p>
<b>Autojustering</b>	<p>Finhet- och grovlekswärdena samt lägesvärdena justeras automatiskt. Om du ändrar upplösning i kontrollpanelen, körs funktionen Autojustering.</p> <p><b>- Endast tillgänglig i läget Analog</b></p>	
<b>BIB-bild</b>	<p>När BIB är på går det att justera inställningarna för BIB.</p> <p><b>1) Kontrast</b> : Adjusts the Kontrast of the BIB window on the screen.</p> <p><b>2) Ljusstyrka</b> : Adjusts the Ljusstyrka of the BIB window on the screen.</p> <p><b>3) Skärpa</b> : Adjusts the Skärpa of the BIB window on the screen</p> <p><b>4) Färg</b> : Adjusts the Color of the BIB window on the screen</p> <p><b>5) Ton</b> : Adds a natural tone to the BIB window.</p> <p><b>Den här funktionen är endast tillgänglig för DVD-titlar som stöder NTSC.</b> <b>(Sändningssystemet är märkt med "NTSC" eller "PAL" ovanför DVD-titeln).</b></p>	 <p>Kontrast</p> <p>Ljusstyrka</p> <p>Skärpa</p> <p>Färg</p> <p>Ton</p>





Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

Meny	Beskrivning	Play/Stop
Läge	<p>Skärmen har fyra automatiska bildinställningar ("Dynamisk", "Standard", "Film" och "Personlig") från fabriken. Du kan aktivera antingen Dynamisk, Standard, Film eller Personlig. Du kan välja "Personlig" som automatiskt återkallar dina personliga bildinställningar.</p> <p><b>1) Dynamisk</b> Välj detta läge för att få en skarpare bild än i "Standard" läge.</p> <p><b>2) Standard</b> Välj detta läge när omgivningen är ljus. Detta ger också en skarp bild.</p> <p><b>3) Film</b> Välj detta läge när omgivningen är mörk. Detta spar ström och minskar ögontrötthet.</p> <p><b>4) Personlig</b> Välj detta läge när du vill justera bilden enligt dina önskemål.</p>	
Personlig	<p>kan använda skärmmenyerna för att ändra kontrast och ljusstyrka enligt egna önskemål.</p> <p><b>1) Kontrast</b> : Justera Kontrast.</p> <p><b>2) Ljusstyrka</b> : Justera Ljusstyrka.</p> <p><b>3) Skärpa</b> : Justera Skärpan.</p> <p><b>4) Färg</b> : Justera bildens färger.</p>	<p>Kontrast</p>  <p>Ljusstyrka</p>  <p>Skärpa</p>  <p>Färg</p> 
Storlek	<p>Låter dig välja bland olika bildstorlekar.</p> <p><b>1) Normal</b></p> <p><b>2) Zoom1</b></p> <p><b>3) Zoom2</b></p> <p><b>4) Wide</b></p>	







## ➔ Bild (Video/S-Video)



Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

Meny	Beskrivning	Play/Stop
<b>Läge</b>	<p>Skärmen har fyra automatiska bildinställningar ("Dynamisk", "Standard", "Film" och "Personlig") från fabriken. Du kan aktivera antingen Dynamisk, Standard, Film eller Personlig. Du kan välja "Personlig" som automatiskt återkallar dina personliga bildinställningar.</p> <p><b>1) Dynamisk</b> Välj detta läge för att få en skarpare bild än i "Standard" läge.</p> <p><b>2) Standard</b> Välj detta läge när omgivningen är ljus. Detta ger också en skarp bild.</p> <p><b>3) Film</b> Välj detta läge när omgivningen är mörk. Detta spar ström och minskar ögontrötthet.</p> <p><b>4) Personlig</b> Välj detta läge när du vill justera bilden enligt dina önskemål.</p>	
<b>Personlig</b>	<p>kan använda skärmmenyerna för att ändra kontrast och ljusstyrka enligt egna önskemål.</p> <p><b>1) Kontrast</b> : Justera Kontrast.</p> <p><b>2) Ljusstyrka</b> : Justera Ljusstyrka.</p> <p><b>3) Skärpa</b> : Justera Skärpan.</p> <p><b>4) Färg</b> : Justera bildens färger.</p> <p><b>5) Ton</b> : Läger på en naturlig ton på displayen. <b>Den här funktionen är endast tillgänglig för DVD-titlar som stöder NTSC. (Sändningssystemet är</b></p>	<p>Kontrast</p> <p>Ljusstyrka</p> <p>Skärpa</p> <p>Färg</p> <p>Ton</p>





	märkt med "NTSC" eller "PAL" ovanför DVD-titeln).	
Storlek	Låter dig välja bland olika bildstorlekar. 1) Normal 2) Zoom1 3) Zoom2 4) Wide	 
Filmläge	Du kan aktivera/inaktivera filmläget. Filmläget ger dig en tittarupplevelse med biografkänsla.	 



## ➔ MagicColor Pro



Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

Meny	Beskrivning	Play/Stop
MagicColor	Implementerar den naturliga "color chroman" med hänsyn till skärmen. Justerar sig automatiskt till skärmens visningsområde. Kan förbättra hudtoner. 1) Av 2) Intelligent Förstärker naturliga färger förutom hudtoner. 3) Full Visar både naturliga hudtoner och förstärkta färger. 4) Demo Visar den förbättrade bilden på vänstersidan och originalbilden till höger.	 
Färgton	Justerar färgtonerna enligt användarens önskemål. <b>Analog/Digital(PC)</b> : Sval4 / Sval3 / Sval2 / Sval1 / Normal / Varm1 / Varm2 <b>Digital(Digital DVD)/Video/S-Video</b> : Sval2 / Sval1 / Normal / Varm1 / Varm2	 

<b>Gamma</b>	<p>Gammakorrigeringar ändrar färgernas ljussättning med hjälp av den mellanliggande ljusfunktionen.</p> <p><b>Ökad siffra</b> - Visar helskrmsläge mer naturligt och mjukt samtidigt som den mörka skalan skärps.</p> <p><b>Minskad siffra</b> - Visar helskrmen skarpere och förbättrar den ljusa skalan.</p> <p><b>- Endast tillgänglig i läget Analog/Digital(PC)</b></p>	
<b>6-färg</b>	<p>6 typer: Röd, grön, blå, cyan, magenta och gul - dessa går att justera individuellt enligt användarens önskemål.</p> <p><b>1) Mättnad</b> Justerar färgmättnaden.</p> <p><b>2) Färgton</b> Justerar färgtonen.</p> <p><b>3) Återställ</b> Återgår till skärmens originalläge.</p> <p><b>- Funktionen 6-färg är endast tillgänglig när funktionen Färgkalibrering är Av.</b></p>	<p>Mättnad</p> <p>Färgton</p> <p>Återställ</p>
<b>Färgkalibrering</b>	<p>Gör att de som har svagt färgseende kan se skärmen lika lätt som de med normal syn.</p> <p><b>1) Av</b> <b>2) Personlig1</b> <b>3) Personlig2</b></p>	






#### ➔ BIB (Analog / Digital : PC)




Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

Meny	Beskrivning	Play/Stop
<b>BIB</b>	<p>Sätter på/stänger av BIB</p> <p><b>1) Av</b> <b>2) På</b></p>	





<b>Källa</b>	Välj ingångskälla för BIB. <b>Analog / Digital(PC) : Video / S-Video Läge</b>	
<b>Storlek</b>	Växlar huvudskärmen till BIB och vice versa.  <b>Om du väljer  i Storlek, aktiveras inte Position.</b>	
<b>Position</b>	Ändra BIB-fönstrets position. 	

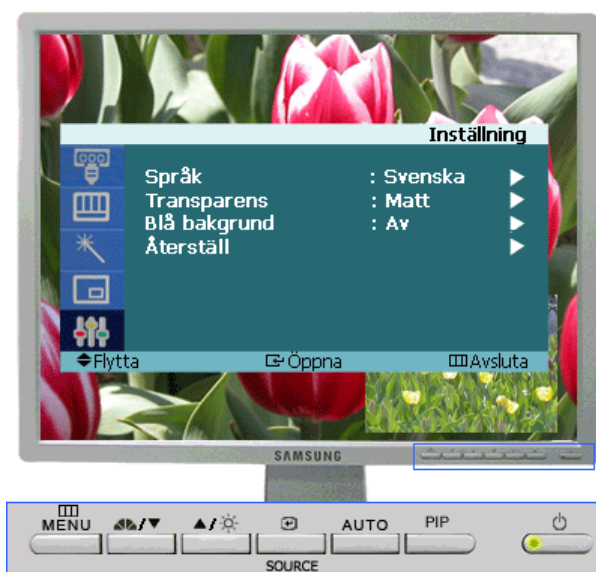

## ➔ Inställning



Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

Meny	Beskrivning	Play/Stop
<b>Språk</b>	Du kan välja mellan 11 olika språk. 1) English 2) Deutsch 3) Français 4) Español 5) Italiano 6) Svenska 7) Português 8) Русский 9) 한국어 10) 中国語 11) 日本語	
<b>Transparens</b>	Ändra bakgrundens ogenomskinlighet för OSD. 1) Hög 2) Medium 3) Låg 4) Matt	
<b>Blå bakgrund</b>	Om ingen signal tas emot eller om signalen är mycket svag, ersätts den brusiga bildbakgrunden automatiskt med en blå skärm. Om du vill fortsätta titta på den dåliga bilden måste du ställa in "Blå bakgrund" på Av	
	Färgparametrar ersätts av förinställda standardvärden. 1) Återställ bild	<b>Analog</b> - Återställ bild 

## Återställ

: Bild -parametrar ersätts med förinställda standardvärden.

- Endast tillgänglig i läget Analog

### 2) Återställ färg

: Färg parametrarna ersätts av fabriken förprogrammerade värden.

- Endast tillgänglig i läget Analog/Digital(PC)

**Analog**  
- Återställ färg



**Digital : PC**  
- Återställ färg







[Översikt](#) | [Installera](#) | [OSD-läge](#) | [Färgkalibrering](#) | [Avinstallera](#) | [Felsökning](#)

## Översikt

### Vad är MagicTune™

Bildskärmens prestanda kan variera beroende på grafikkort, värddator, ljusförhållanden och andra miljöfaktorer. För att få bästa bildupplösning på en skärm krävs att du justerar den för att passa just dina inställningar. Olyckligtvis är de manuella kontrollerna för justering av bilden ofta en utmaning. Korrekt justering (tuning) fordrar ett lättanvänt program som går igenom en stegvis process för att erhålla den bästa helhetsbildkvaliteten.

I de flesta fall kräver t o m enkla justeringar av ljusstyrka eller kontrast att man navigerar OSD-menyer (skärmmeny) i flera nivåer som inte är så lätta att förstå sig på. Dessutom får man ingen feedback i att ställa in bildskärmskontrollerna rätt. MagicTune™ är ett programverktyg som vägleder dig genom justeringsprocessen med lättfattliga instruktioner och bakgrundsmönster utformade för varje bildskärmskontroll. Varje användare kan spara sina egna bildskärmsinställningar. Detta erbjuder ett enkelt sätt att välja bildskärmsegenskaper i en miljö med flera användare. Eller också kan en enskild användare ha flera sparade inställningar beroende på innehåll och ljusförhållanden.



### Grundläggande funktionalitet

MagicTune™ är ett programverktyg som bildskärmsmöjliggör justering och färginställning med hjälp av protokollet [DDC/CI \(Display Data Channel Command Interface\)](#). Alla justeringar av bildskärmen kontrolleras via programvara för att eliminera behovet av att använda OSD (skärmmeny). MagicTune™ stöder Windows™ 98SE, Me, 2000, XP Home och XP Professional.

Windows™ 2000 eller senare rekommenderas till MagicTune™.

MagicTune™ möjliggör en snabb bildskärmsinställning och ger dig även möjlighet att enkelt spara och använda de bildskärmskonfigurationer som passar just dig bäst.



### OSD-läge


OSD-läget möjliggör enkel justering av bildskärmsinställningar utan att fördefinierade steg måste utföras. Du kan smidigt öppna och ställa in önskad menypost.

Programmet MagicTune™ är ett tillägsprogram till skärmprodukter. Vissa datasystem som har äldre eller den senaste grafikdrivrutinen kanske inte är kompatibla med MagicTune™. Besök [MagicTune™ Website](#) för teknisk support för MagicTune™.


Specifikationer kan komma att ändras utan att detta meddelas.  
MagicTune™ är ett varumärke som tillhör SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Windows™ är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corp.  
Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

## Installera

1. Sätt i installations-CD-skivan i CD-ROM-enheten.
2. Klicka på MagicTunes installationsfil.
3. Välj installationsspråk. Klicka på "Nästa".

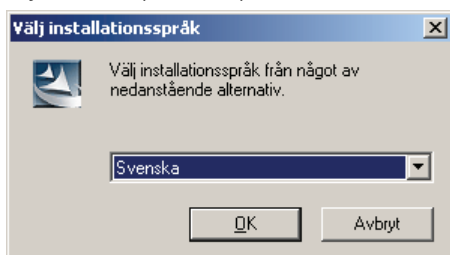


4. När fönstret InstallShield Wizard (installationsskyddsguide) visas klickar du på "Nästa".

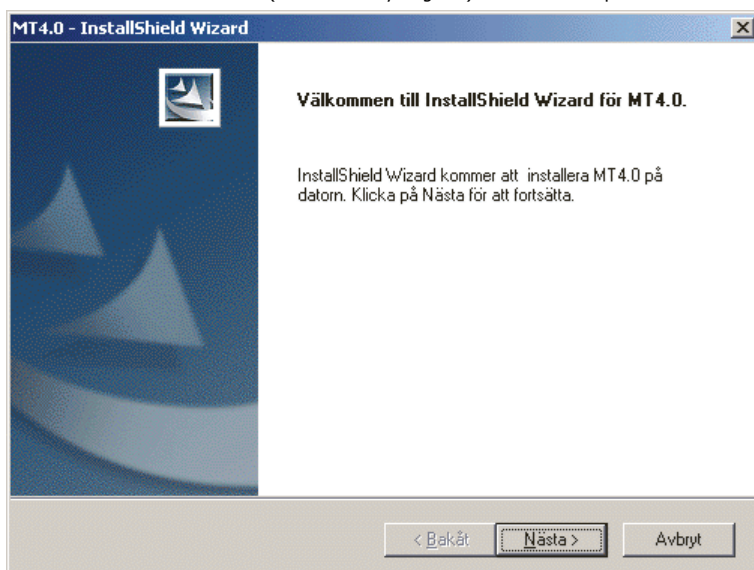


5. Välj "Jag accepterar villkoren i licensavtalet" för att godkänna användningsvillkoren.




6. Välj en mapp i vilken du vill installera programmet MagicTune.

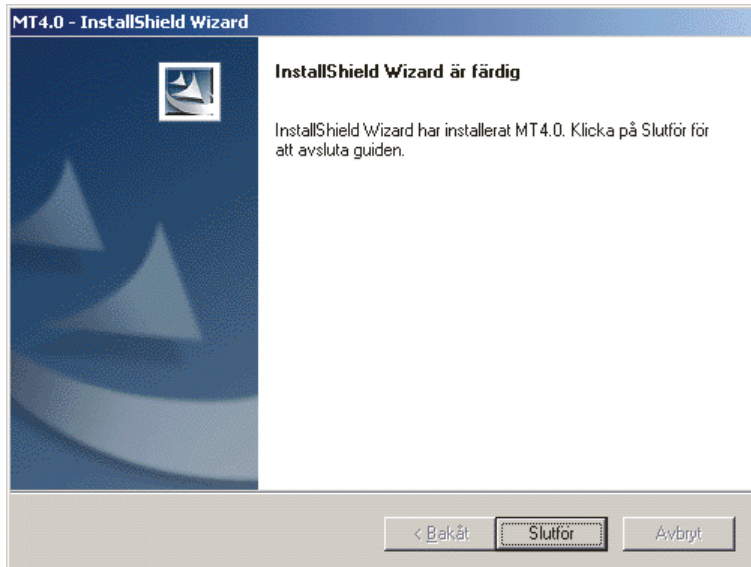


7. Klicka på "Installera".

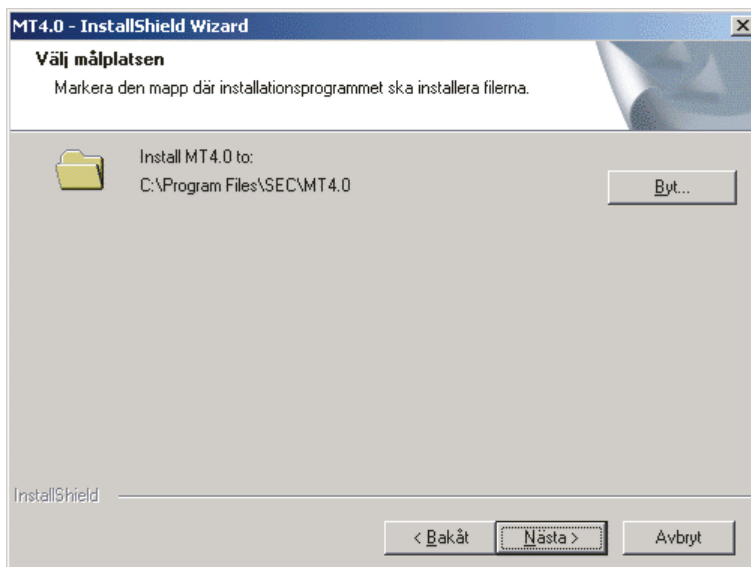


8. Fönstret "Status för Installationen" visas.

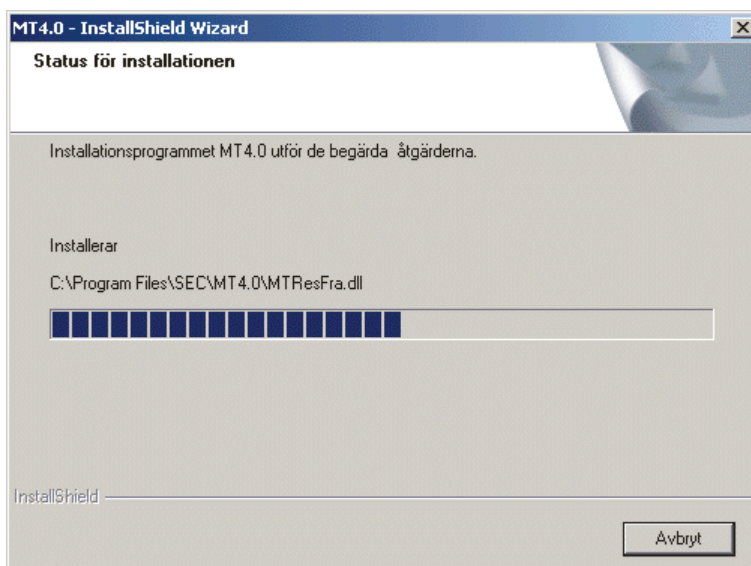

9. Klicka på "Slutför".

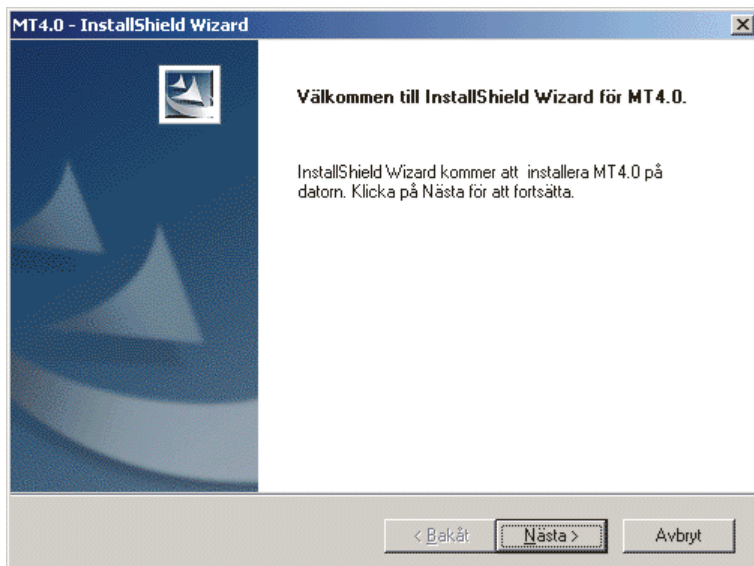

10. När installationen är klar visas MagicTune körbara ikon på skrivbordet.



Dubbelklicka på ikonen för att starta programmet.



MagicTunes programikon visas eventuellt inte beroende på datorsystemets eller bildskärmens specifikation. Tryck i så fall på F5-tangenten.



## ? Installationsproblem

Installationen av MagicTune kan påverkas av sådana faktorer som t ex videokort, moderkort och nätverksmiljö. Se "felsökning" om du får problem under installationen.

## ! Systemkrav

### Operativsystem

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional



**Windows™ 2000 eller senare rekommenderas till MagicTune.**

### Maskinvara

- 32 MB minne eller mer
- 25 MB hårddisksutrymme eller mer

\* För mer information, gå till MagicTunes [webbplats](#) .

Specifikationer kan komma att ändras utan att detta meddelas.  
MagicTune är ett varumärke som tillhör SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corp.  
Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.



MagicTune möjliggör en snabb bildskärmsinställning och ger dig även möjlighet att enkelt spara och använda de bildskärmskonfigurationer som passar just dig bäst.

- **OSD-läget kan förefalla vara inkonsekvent med förklaringen i bruksanvisningen beroende på specifikationen för varje bildskärm.**
- **När Rotation körs, fungerar evetueellt inte hela MagicTune-programmet normalt.**
- **Läget MagicTune är olika för olika skärmmodeller.**

## OSD-läge

OSD-läget gör det enkelt att ändra inställningar på alla bildskärmar. Alla flikar överst i kontrollfönstret visar (när de är markerade) allmänna beskrivningar för undermenyns poster för inställning. Varje markerad flik visar en menylista. För snabbjustering av bildskärmsinställningar, ger OSD-läget enkel och smidig åtkomst till alla flikar och undermenyposter.

### Definition av knapp

<b>OK</b>	Verkställer eventuella ändringar du gjort och avslutar MagicTune.
<b>Återställ</b>	Återställer de bildskärmsvärden som visas i det aktiva kontrollfönstret till tillverkarens rekommenderade värden .
<b>Avbryt</b>	Avslutar MagicTune utan att verkställa gjorda ändringar. Om du inte har gjort några ändringar i kontrollfönstret, händer inget när du klickar på "Avbryt!" .



### Definition av Bild

Låter användaren justera skärminställningarna till önskade värden.

<b>Ljusstyrka</b>	Gör hela skärmen ljusare eller mörkare. Bilddetaljer i de mörka partierna kan gå förlorade ifall Ljusstyrkan är felaktigt inställd. Justera Ljusstyrkan till bästa möjliga visningsförhållanden.
<b>Kontrast</b>	Justerar skillnaden i ljusstyrka mellan ljusa och mörka partier av skärmen. Bestämmer bildens tydlighet.
<b>Upplösning</b>	Listar alla visningsupplösningar som stöds av programmet.
<b>MagicBright™</b>	<p>Tryck en gång till på MagicBright-knappen och välj önskat läge.</p> <p>- fyra olika lägen.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Text: För dokumentation eller arbeten med mycket text.</li><li>2. Internet: För arbete med en blandning av bilder som t ex text och grafik.</li><li>3. Nöje: För att titta på rörliga bilder som t ex DVD eller VCD.</li><li>4. Anpassad: Trots att värdena noga valts ut av våra ingenjörer, tycker du kanske inte om de förkonfigurerade värdena pga personliga önskemål. I sådant fall kan du själv justera Brightness (Ljusstyrka) och and Contrast (kontrast) på OSD-menyn.</li></ol>

## Definition av Färg

Justerar "värmen" i bildskärmens bakgrund eller bildfärg.



MagicColor och Gamma visas endast på de skärmar som stöder dessa funktioner.

ärgtonen kan ändras.

- Varm2 - Varm1 - Sval 1 - Sval 2 - Sval 3 - Sval 4
- Av

### Färgton



Läget Färgton är olika för olika skärmmodeller.  
Vissa modeller stöder bara fyra lägen ( Varm, Normal, Sval, Personlig)

Justerar bildskärmens bildfärg.

**Färgkontroll** Du kan ändra bildskärmsfärgen till önskad färg.

- **Ej tillgänglig**

### Kalibrering

Den process genom vilken dina valda färger optimeras och bibehålls. Du kommer att ha stor nytta av MagicTune om du är en person som vill titta på bilder med exakt återgiven detaljrikedom - inklusive webbilder och bilder som producerats med digitalkamera eller skanner.

MagicColor är en ny teknologi som Samsung har utvecklat exklusivt för att förbättra digitala bilder och för att visa naturliga färger klarare utan störande bildkvalitet.

### MagicColor

1. Av : Återgår till originalläget.
2. Demo : Skärmen före tillämpning av MagicColor visas till höger, och skärmen efter tillämpning av MagicColor visas till vänster.
3. Full : Visar livfulla naturliga färger med klarhet.
4. Intelligent : Visar inte bara livfulla naturliga färger utan även mer realistiska hudtoner med klarhet.

Gammakorrigeringar ändrar färgernas ljussättning med hjälp av den mellanliggande ljusfunktionen.

### Gamma



Gamma är olika för olika skärmmodeller. Vissa monitorer stöder endast tre lägen (Läge1, Läge2, Läge3)

Det här avsnittet gäller processen för att optimera färger enligt användarens behov och att bibehålla de optimerade färgerna. MagicTune är en hjälp för användare som vill visa bilder, inklusive webbilder, och bilder som har tagits med en digitalkamera eller skanner via Windows.

### 6-färg

- Mättnad - Justerar inställningen för chroma.
- Färgton - Justerar färgtonen.
- Återställ - Återställer skärminställningarna till fabriksstandard.

## Definition av Geometri

Justera värdena för Fine (Fin) , Coarse (Grov) och positionsvärdena.

<b>Bildinställningar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fin : Tar bort brus som t ex horisontella ränder. Om bruset kvarstår även efter finjusteringen, gör om den efter att ha justerat frekvensen (klockhastigheten).</li><li>• Grov : Tar bort brus som t ex vertikala ränder. Grovinställningen kan flytta skärmbildsområdet. Du kan återställa det till mitten med hjälp av den horisontella kontrollmenyn.</li><li>• Ljudinst. : Knappen för automatisk justering låter bildskärmen själv ställa in sig på den inkommande videosignalen. Inställningsvärdena för fin, grov och position justeras automatiskt.</li></ul>
--------------------------	---

<b>Position</b>	Justerar skärmens plats horisontellt och vertikalt.
-----------------	---

<b>Skärpa</b>	Följ dessa instruktioner för att justera bildens skärpa.
---------------	--



## Definition av Alternativ

Du kan konfigurera MagicTune med följande alternativ.

<b>Inställning</b>	<p>Laddar dialogrutan Inställning. De prefenser som används har ett "V" i kryssrutan. Du stänger av en preferens genom att placera markören över rutan och klicka.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktivera uppgiftsmeny.<ul style="list-style-type: none"><li>- För att få åtkomst till menyerna för MagicTune™ klickar du på ikonerna i aktivitetsfältet [task tray menu]. Menyerna visas inte om [Enable System Tray] (Aktivera systemfack) är avmarkerad i [Options] (Alternativ) → [Basic Settings] (Grundinställningar).</li></ul></li><li>• Välj språk - Det språk du valt påverkar endast OSD-menyn.</li></ul>
--------------------	--

<b>Välja källa</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Analog</li><li>• Digital</li></ul>
--------------------	--

<b>Färgkalibrering</b>	<p>Det här avsnittet gäller processen för optimering av färger och bibehållande av den optimerade färginställningen via ett Partial Color Blindness-test.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Av - Avbryter läget Partial Color Blindness.</li><li>• Personlig - Partial Color Blindness-test</li><li>• Återställ - Återställer skärminställningarna till fabriksstandard.</li></ul>
------------------------	--

<b>BIB</b>	När externa A/V-enheter som videobandsspelare eller DVD-spelare är anslutna till bildskärmen, låter BIB dig titta på video från sådana enheter i ett litet fönster som ligger ovanpå datorvideosignalen. (Av/På)
------------	--

<b>BIB</b>	Sätter på/stänger av BIB.
------------	---------------------------

<b>Source</b>	Välj ingångskälla för BIB.
---------------	----------------------------

<b>Size</b>	Växlar huvudskärmen till BIB och vice versa.
-------------	--

<b>Position</b>	Ändra BIB-fönstrets position.
-----------------	-------------------------------



## Definition av supportflik



Visar tillgångs-ID och programmets versionsnummer, och låter dig använda hjälpfunktionen.

<b>Hjälp</b>	Gå till MagicTunes webbplats eller klicka för att öppna hjälpfilerna (bruksanvisning) om du behöver hjälp med att installera eller köra MagicTune. Bruksanvisningen öppnas i ett grundläggande bläddringsfönster.
<b>Användar-ID</b>	Du kan använda servern för att styra kundens monitor. (serverprogrammet skall vara installerat för att kunna använda det här programmet som klient)
<b>Användarnamn</b>	Visar användarnamnet som är registrerat i datorn.
<b>Användar-ID</b>	Visar användar-ID som är registrerat i datorn.
<b>Server-IP</b>	Skriv ned serverns IP-adress.
<b>Avdelning</b>	Skriv ner avdelningen.
<b>Placering</b>	Skriv ner platsen.
<b>Version</b>	Visar versionsnummer för MagicTune

Programmet MagicTune™ är ett tilläggsprogram till skärmprodukter.  
Vissa datasystem som har äldre eller den senaste grafikdrivrutinen kanske inte är kompatibla med MagicTune™.  
Besök MagicTune™ Website för teknisk support för MagicTune™.

Specifikationer kan komma att ändras utan att detta meddelas.  
MagicTune™ är ett varumärke som tillhör SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Windows™ är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corp.  
Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

## ■ ■ ■ ■ ■ Färgkalibrering

### 1. Färgkalibrering

"Färgkalibrering" vägleder dig till det optimala färgläget för din bildskärm.

Utför följande 5 steg för att skapa optimalt färgläge för bildskärmen.

1. Använd "kontrollisten för ljusstyrka" för att matcha kontrollpatchens ljusstyrka med bakgrundsmönstrets ljusstyrka.
2. När du hittat en specifik färgton på "kontrollpatchen", flytta kontrollmarkören i riktning mot den färgton som refererar till "färgpreferenscirkeln".  
=> När justeringen är rätt utförd syns ingen färgton på kontrollpatchen.
3. När du slutfört justeringen i steg 1, klicka på knappen "Next" (nästa).
4. Upprepa steg 1), 2), 3) för de återstående stegen 2 ~ 5.
5. Du kan enkelt se kalibreringseffekten genom att klicka på knappen "Preview" (förhandsgranskning)!

#### Så här kan flera användare använda justerade färgvärden

##### Definition

När bildskärmen används av flera användare, kan man spara och använda de färgvärden som justerats via Color Calibration (färgkalibrering) för varje enskild användare. Upp till 5 användare kan använda de sparade färgvärdena.

1. Så här sparar man justerade färgvärden:  
Tryck på Next (nästa) för att ändra till Apply (tillämpa) och sedan kan du spara justerade färgvärden. Du kan spara upp till 5 värden.
2. Så här tillämpar du sparade färgvärden: Tryck på knappen Multi User (flera användare) på huvudskärmen för att välja och använda ett av de sparade färgvärdena.



### 2. Förhandsgranska



Tryck på knappen "Preview" (förhandsgranskning) på "Color Calibration" (färgkalibrering).  
Bilden ovan visas.

1. Tryck på knappen "View Calibrated" (visa kalibrerad) för att se den kalibreringseffekt du har justerat.
2. Tryck på knappen "View Uncalibrated" (visa okalibrerad) för att se den ursprungliga bilden.

Programmet MagicTune™ är ett tilläggsprogram till skärmprodukter.  
Vissa datasystem som har äldre eller den senaste grafikdrivrutinen kanske inte är kom-  
patibla med MagicTune™.  
Besök MagicTune™ Website för teknisk support för MagicTune™.

Specifikationer kan komma att ändras utan att detta meddelas.  
MagicTune™ är ett varumärke som tillhör SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Windows™ är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corp.  
Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.



[Översikt](#) | [Installera](#) | [OSD-läge](#) | [Färgkalibrering](#) | **[Avinstallera](#)** | [Felsökning](#)

## Avinstallera

Programmet MagicTune™ kan endast tas bort genom att du använder alternativet "Add or Remove Programs" (lägg till/ta bort program) i Windows™ Kontrollpanel.

Utför följande steg om du vill ta bort MagicTune™.

1. Gå till [Task Tray] (aktivitetsfältet) ' [Start] ' [Settings] (inställningar) och välj [Control Panel] (kontrollpanelen) på menyn. Om programmet körs med Windows™ XP, gå till [Control Panel] (kontrollpanelen) i menyn [Start].
2. Klicka på ikonen "Add or Remove Programs" (lägg till/ta bort program) i kontrollpanelen.
3. På skärmen "Add or Remove Programs" (lägg till/ta bort program) bläddrar du neråt tills du hittar "MagicTune". Klicka för att markera posten.
4. På skärmen "Add or Remove Programs" (lägg till/ta bort program) bläddrar du neråt tills du hittar "MagicTune". Klicka för att markera posten.
5. Klicka på "Yes" (ja) för att starta avinstallationsprocessen.
6. Vänta tills dialogrutan "Uninstall Complete" (avinstallation slutförd) visas.


Gå till MagicTune™s [webbplats](#) för teknisk support för MagicTune™, FAQ (vanliga frågor och svar) och programvaruuppgräderingar.

Programmet MagicTune™ är ett tillägsprogram till skärmprodukter.  
Vissa datasystem som har äldre eller den senaste grafikdrivrutinen kanske inte är kompatibla med MagicTune™.  
Besök MagicTune™ Website för teknisk support för MagicTune™.

Specifikationer kan komma att ändras utan att detta meddelas.  
MagicTune™ är ett varumärke som tillhör SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Windows™ är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corp.  
Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

## Felsökning

Det aktuella datasystemet är inte kompatibelt med MagicTune™.

 Tryck på OK och klicka på "Shortcut to the MagicTune™ site" (Genväg till MagicTune™-sidan) för att se ytterligare referenser på vår hemsida.



Ett fel kan uppstå när ditt grafikkort inte finns på listan 'Available' (Tillgängliga).  
(Det är inte säkert att de senaste eller äldsta korten är kompatibla)



Besök vår hemsida för att titta i avsnittet felsökning.



Ett fel kan uppstå om tillverkaren av kortet har modifierat kortets drivrutiner eller grafikkretsen även om kortet finns på listan.



Besök vår hemsida för att titta i avsnittet felsökning.



Kontrollera om din skär är tillverkad av Samsung.  
Produkter från andra tillverkare kan orsaka fel.



Endast Samsung-produkter stöder den här funktionen.



Fel kan uppstå om du har en skärm som är tillverkad av Samsung men som är för gammal.  
Kontrollera om din skärm stöder MagicTune™.



Den här funktionen stöds endast av de skärmar som är registrerade på vår hemsida.  
Kontrollera skärmen innan du köper den eftersom äldre modeller inte stöds.



Fel uppstår när det inte finns någon information för EDID (Extended Display Identification Data) finns för den aktuella skärmen.  
Detta händer när Start > Setup > Control Panel > System > Hardware > Device Manager > Monitor (Start > Inställningar > Kontrollpanelen > System > Hårdvara > Enhetshanteraren > Bildskärmar) är valt avinstalleras den aktuella "Plug-and-play-skärmen" och den nya hårdvaran eftersöks men systemet kunde inte hitta någon "Plug-and-play-skärm".



Besök vår hemsida för att titta i avsnittet felsökning.



Fel uppstår när du byter ut skärmen mot en ny medan systemet är avstängt och inte startats om.



Starta om systemet varje gång skärmen har bytts ut, innan du använder MagicTune™.



Fel uppstår om grafikkortets drivrutiner inte är rätt installerade.  
Detta uppstår när den aktuella listan över grafikkort inte visas normalt. Du kan kontrollera detta via Start > Setup > System > Hardware > Device Manager > Display Adapter (Start > Inställningar > System > Hårdvara > Enhetshanteraren >

Bildskärmskort).



Besök grafikorttillverkarens hemsida och ladda ner den senaste drivrutinen.  
Kontakta korttillverkaren för mer information om grafikkortet.

### ? Starta om ditt system för att försäkra normal funktion.



Fel uppstår om systemet inte återstartas efter att du installerat MagicTune™.  
(Detta gäller endast Win98SE och WinME).



Starta om systemet innan du använder det.

### ? Justera till optimal upplösning för att få ut bästa prestanda ur MagicTune™. Se i användarmanualen för optimal upplösning.



Om du inte använder optimal upplösning och genomför färgkalibrering går det inte att justera skärmen till optimal funktion.



Se i användarmanualen för optimal upplösning.

### ? Det här grafikkortet stöder inte MagicTune™. Installera nya drivrutiner till grafikkortet.



Fel uppstår om grafikkortets drivrutiner inte är rätt installerade.  
Detta uppstår när den aktuella listan över grafikkort inte visas normalt. Du kan kontrollera detta från Start > Setup > System > Hardware > Device Manager > Display Adapter (Start > Inställningar > System > Hårdvara > Enhetsshanteraren > Bildskärmskort).



Besök grafikorttillverkarens hemsida och ladda ner den senaste drivrutinen.  
Kontakta korttillverkaren för mer information om grafikkortet.

### ? Eftersom programmet Highlight använder kommunikationsvägarna, bör du avsluta programmet Highlight innan du kan använda MagicTune™.



Vissa av Samsungs CDT-skärmar stöder funktionen Highlight.  
Konflikter uppstår när funktionerna Highlight och MagicTune™ används samtidigt, vilket skapar fel.



Se till att du stänger AV Highlight innan du använder MagicTune™.



## ■ ■ ■ ■ ■ Felsökning

- MagicTune™ fungerar eventuellt inte om bildskärmen byts ut eller om grafikortets drivrutin uppdateras medan MagicTune™ körs. I sådant fall ska du starta om systemet.

Symtom	Kontrolllista	Lösningar
Kontrollera följande om MagicTune™ inte fungerar tillfredsställande.	Funktionen MagicTune™ finns endast för PC (VGA) med Window OS som stöder Plug and Play.	<p>* För att kontrollera om din dator finns tillgänglig för funktionen MagicTune™ följer du stegen nedan (För Windows™ XP);</p> <p>Control Panel -&gt; Performance and Maintenance -&gt; System -&gt; Hardware -&gt; Device Manager -&gt; Monitors -&gt; Efter att du har tagit bort Plug and Play monitor, söker du upp 'Plug and Play monitor' för att söka efter ny maskinvara.</p> <p>MagicTune™ är en tilläggs mjukvara till monitorn. Vissa grafikkort kanske inte stöder din monitor. Om du har problem med grafikkortet</p>

kan du besöka vår hemsida och kontrollera  
listan över kompatibla grafikkort.  
<http://www.samsung.com/monitor/MagicTune>

MagicTune™ fungerar  
inte som det skall. Har du bytt dator eller  
grafikkort?

Ladda ner det senaste programmet.  
Programmet finns att ladda ner på  
<http://www.samsung.com/monitor/MagicTune>.

- Gå till MagicTune™s [webbplats](#) för teknisk support för MagicTune™, FAQ (vanliga frågor och svar) och programvaruuppdateringar.
- Besök vår hemsida och ladda ner installationsprogrammet för MagicTune™ MAC.

Programmet MagicTune™ är ett tilläggsprogram till skärmprodukter.  
Vissa datasystem som har äldre eller den senaste grafikdrivrutinen kanske inte är kom-  
patibla med MagicTune™.  
Besök MagicTune™ Website för teknisk support för MagicTune™.

Specifikationer kan komma att ändras utan att detta meddelas.  
MagicTune™ är ett varumärke som tillhör SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Windows™ är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corp.  
Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.



## Översikt

### ● Vad är MagicRotation?



Traditionellt visas bilden på skärmen endast i liggande läge för användaren. Idag vill alltfler användare kunna visa dokument, webbsidor, e-post etc. Dessa kan lättare läsas i stående läge då allt innehåll kan visas på skärmen. På det sättet förbättras användarens produktivitet och flexibiliteten ökar drastiskt när det går att växla mellan de olika lägena.

MagicRotation-programmet från Samsung Electronics, Inc. tillhandahåller en rotationsfunktion (0, 90, 180, 270 orientering) som förenklar den optimala användningen av datorskärmen och leder till bättre visning och högre produktivitet.



### ● Grundläggande funktion


MagicRotation stöder Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home och XP Professional.

\* Windows™ är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation, Inc.


Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.  
MagicRotation är ett varumärke som tillhör SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.  
Alla andra produktnamn som anges i det här dokumentet kan vara registrerade varumärken som tillhör sina respektive företag.

## Installation


1. Sätt i program-CD:n i CD-ROM-spelaren.
2. Klicka på installationsfilen för MagicRotation.
3. Välj installationsspråk och klicka på "Nästa".

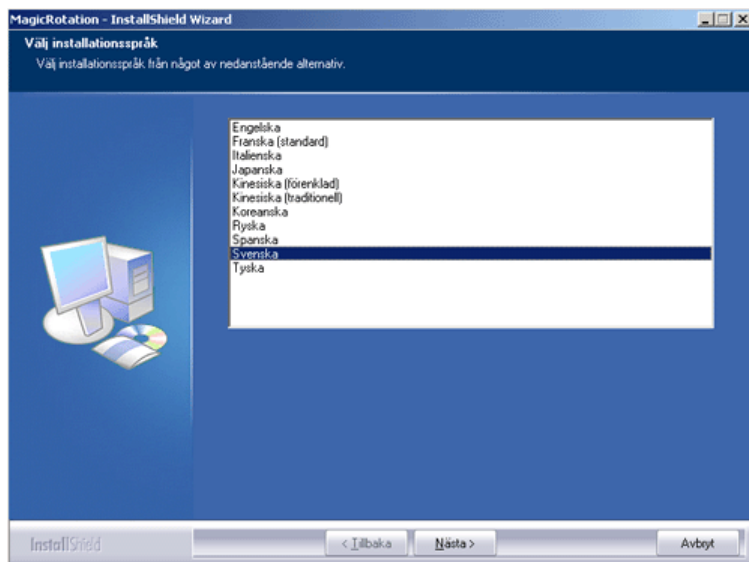


4. När fönstret för Guiden för InstallationShield visas klickar du på "Nästa."

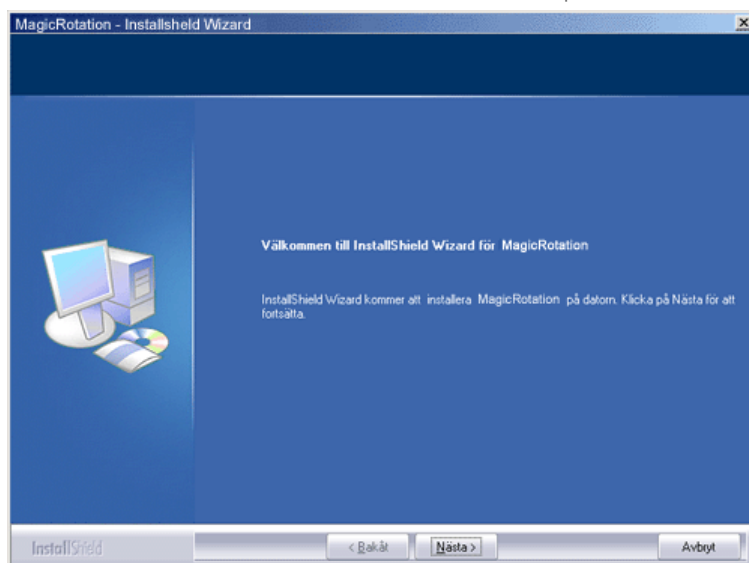


5. Klicka på "Jag accepterar villkoren i licensavtalet" för att godkänna dem.

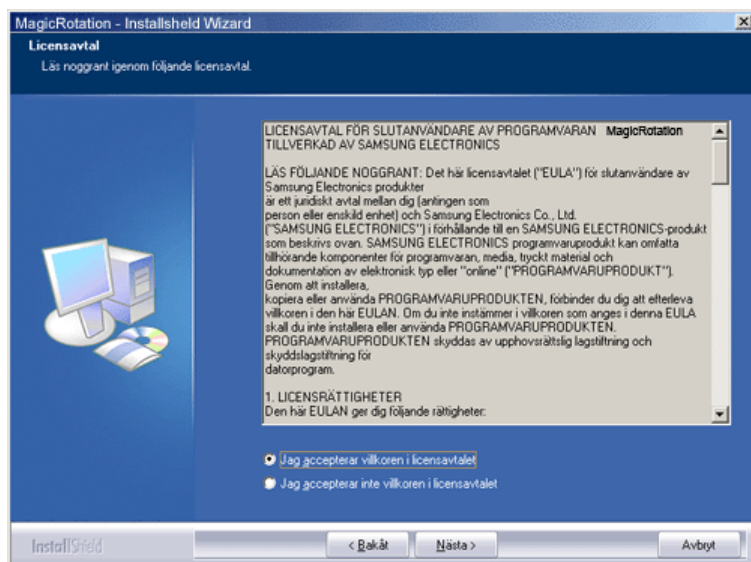


6. Välj en mapp där du vill installera programmet MagicRotation.

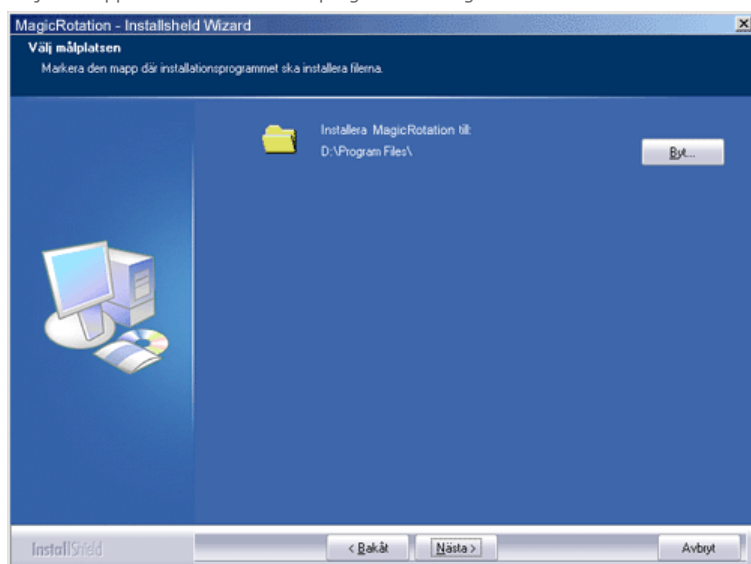

7. Klicka på "Installera".

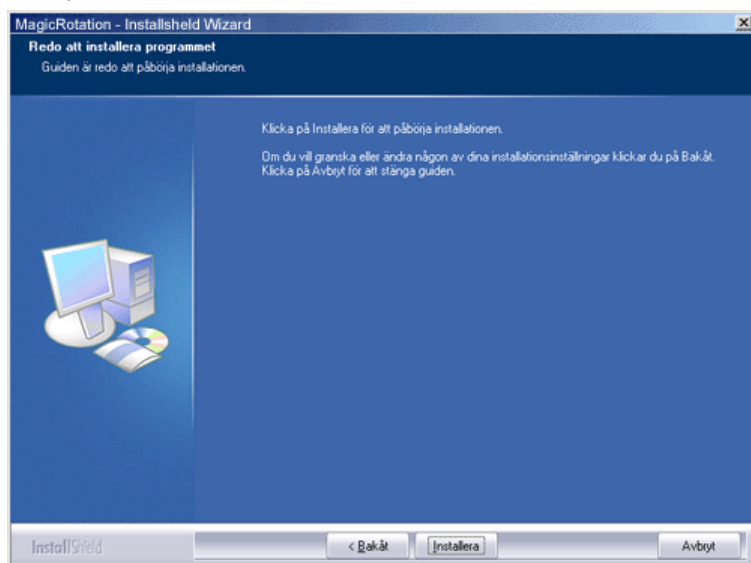


8. Fönstret för "Status för installationen" visas.

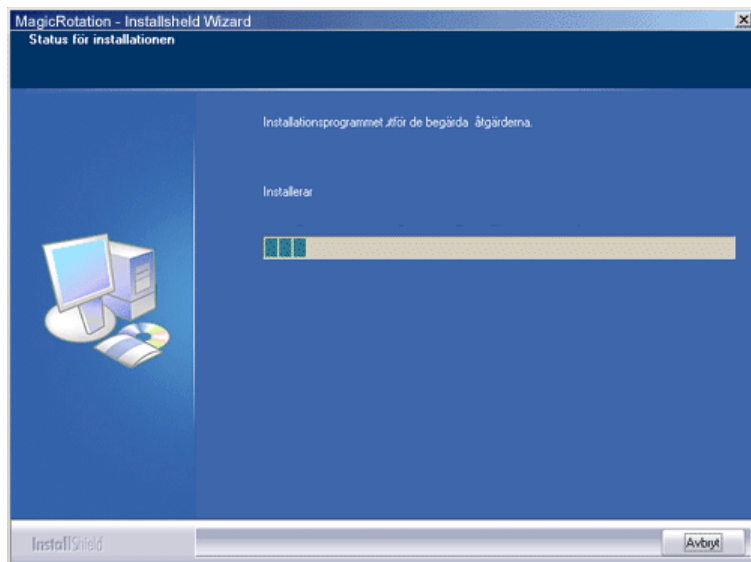

9. Klicka på "Slutför".

Starta om datorn för att MagicRotation ska fungera korrekt.

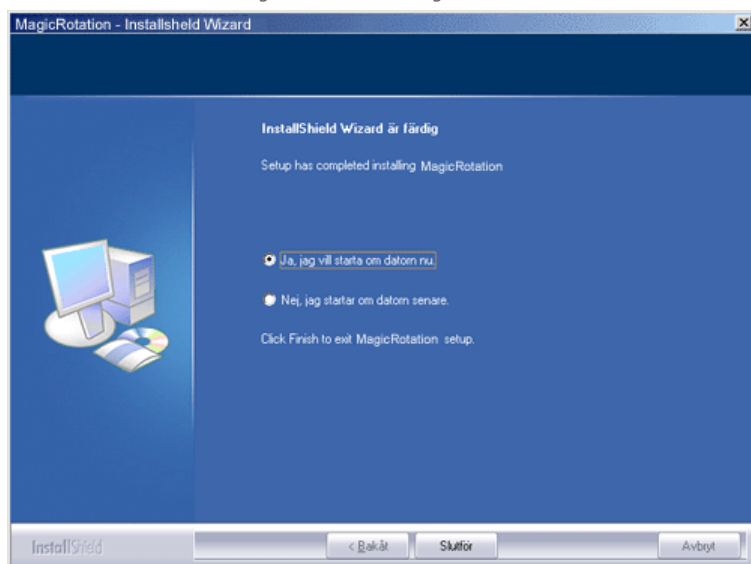

10. När installationen är klar visas ikonen MagicRotation på skrivbordet.



## Problem vid installationen

Installationen av MagicRotation kan påverkas av olika faktorer, såsom videokortet, moderkortet och nätverksmiljön.

Se avsnittet "Felsökning" om du har problem vid installationen.

### Begränsningar

1. "Display Driver" (skärmens drivrutin) ska vara korrekt nedladdad för att MagicRotation ska fungera korrekt.  
Den installerade drivrutinen för skärmen ska vara den senaste drivrutinen som försäljaren har erbjudit.
2. I vissa program, såsom Windows Media Player, Real Player, etc. går det inte att visa

filmsekvenser korrekt i orienteringen 90, 180 och 270. Gör i så fall följande:

- Stäng programmet.
- Välj den orientering (90, 180, 270) du vill använda för att visa programmet.
- Starta om programmet.

Det här löser vanligen problemet.

3. Användarprogram som använder OpenGL och DirectDraw (3D-ritning) fungerar inte enligt det valda orienteringsläget (90, 180, 270).  
exempelvis för 3D-spel
4. DOS-baserade program i fullskärmsläge fungerar inte enligt valt orienteringsläge (90, 180, 270).
5. Dubbelanvändning stöds inte av Windows™ 98, ME, NT 4.0.
6. MagicRotation stöder inte 24 bitar per bildpunkt (Bitdjup/Färgkvalitet).
7. Om du byter grafikkort rekommenderar vi att du avinstallerar MagicRotation först.

## ● Systemkrav

### Operativsystem

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ NT 4.0
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

### Hårdvara

- 128MB minne eller högre (rekommenderas)
- 25MB ledigt hårddiskutrymme eller högre

### Servicepaket

- Vi rekommenderar att du har det senaste servicepaketet installerat för ditt system.
- För Windows™ NT 4.0, rekommenderar vi att du installerar Internet Explorer 5.0 eller högre med komponent för Active Desktop.

\* För ytterligare information, besök webbsidan för MagicRotation website.

\* Windows™ är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation, Inc.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.  
MagicRotation är ett varumärke som tillhör SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.  
Alla andra produktnamn som anges i det här dokumentet kan vara registrerade varumärken som tillhör sina respektive företag.


- När rotation används kanske vissa delar av MagicTune™ inte fungerar normalt.
- **AutoRotation: Skärmbilden roterad automatiskt när skärmen roteras.**

Följ instruktionerna nedan för att köra Auto Rotation.


- Installera både MagicRotation™ och MagicTune™ 3.6 och 3.7 på din dator.
- Starta MagicTune 3.6
- **Alternativ** → **Inställning** → Klicka i den lilla rutan för att bocka för **Aktivera uppgiftsmeny**.

- Programmet MagicRotation™ medföljer inte eftersom att det enkla stativet inte stöder vridfunktionen.
- Det finns en analog utgångsport så att du kan ansluta utsignalen från Client Monitorn till en annan visningsenhet.


## Gränssnitt

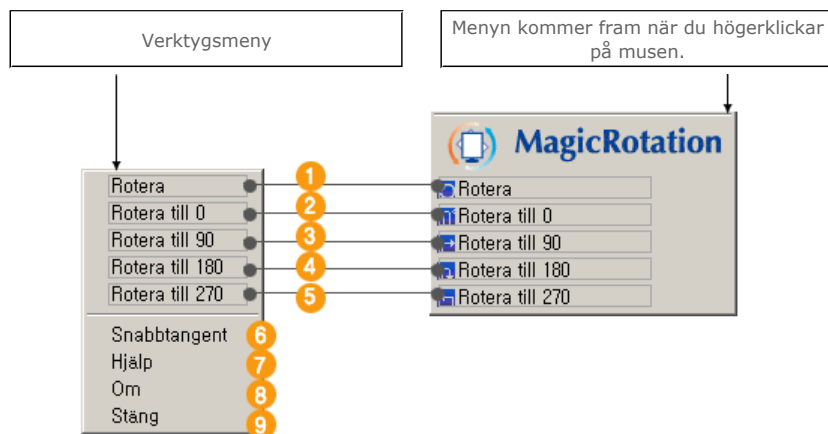


- 1 Roterar** : Display roterar enheten med 90 grader.

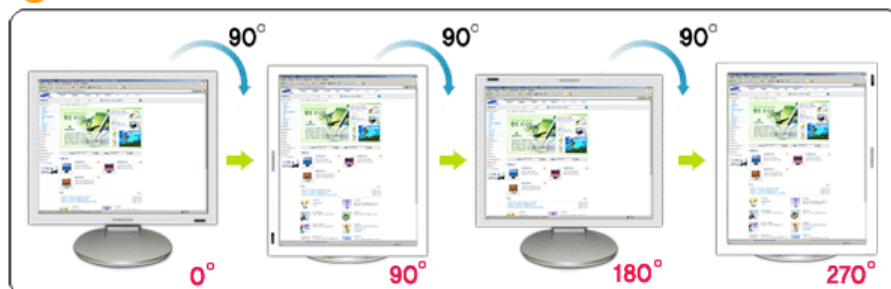

- 2 Roterar till 0** : Skärmen roteras 0 grader från den aktuella vinkeln.

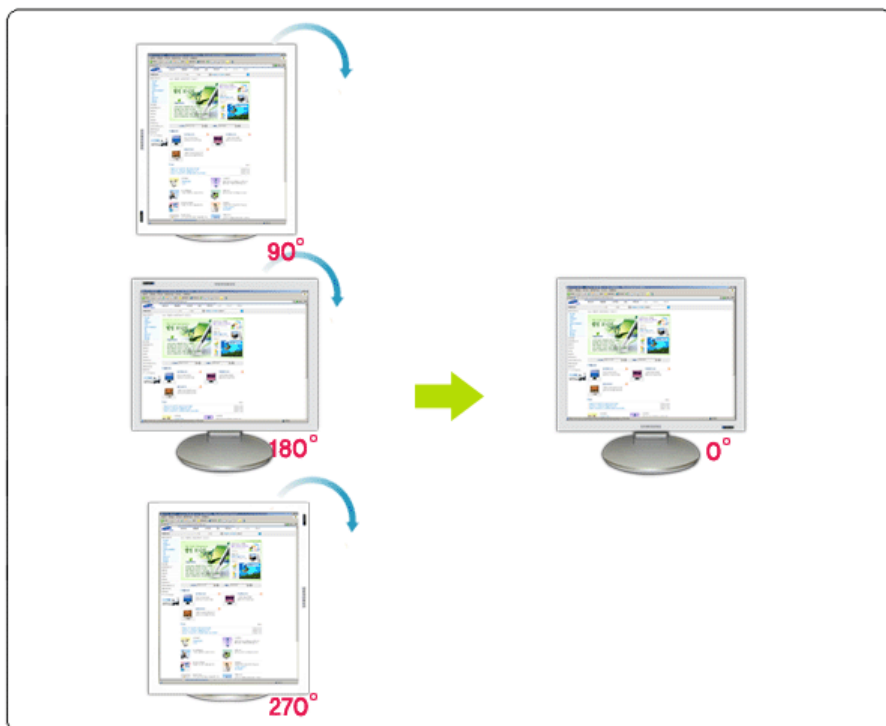


3 **Rotera till 90** : Skärmen roteras 90 grader från den aktuella vinkeln..

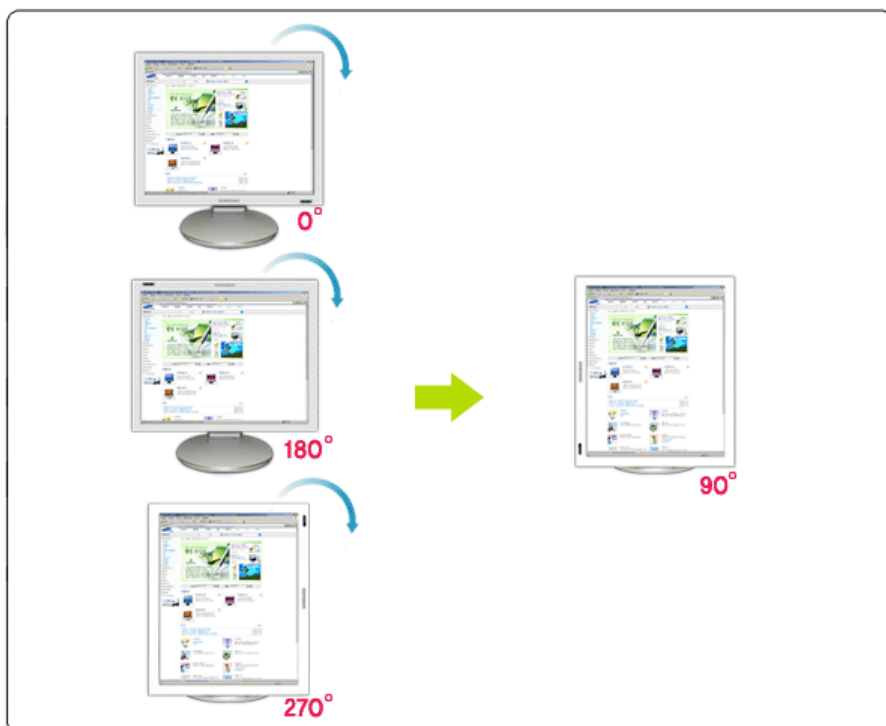


4 **Rotera till 180** : Skärmen roteras 180 grader från den aktuella vinkeln.



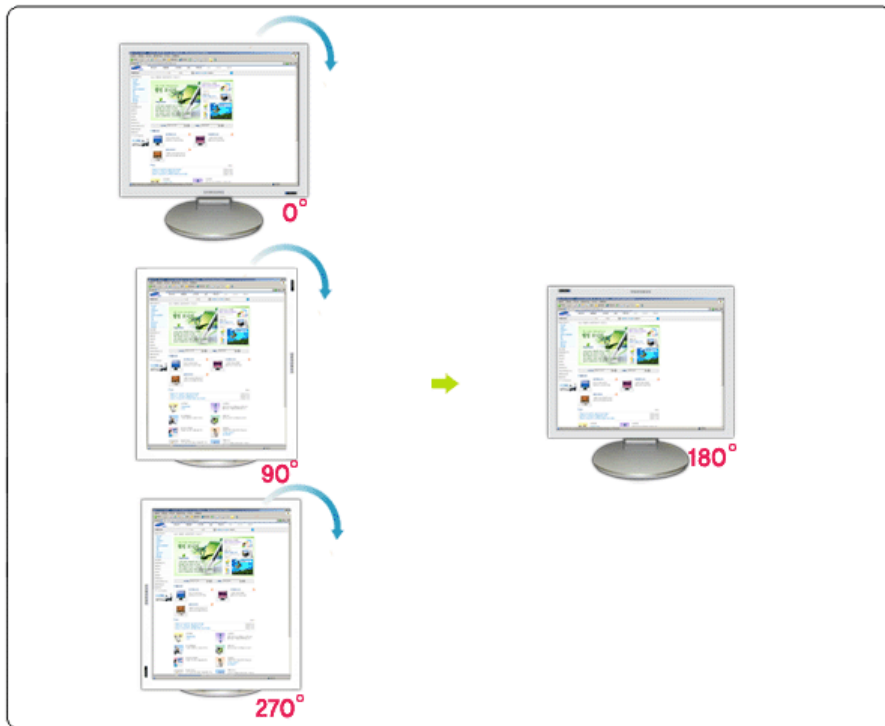

- 5 **Rotera till 270** : Skärmen roteras 270 grader från den aktuella vinkeln.

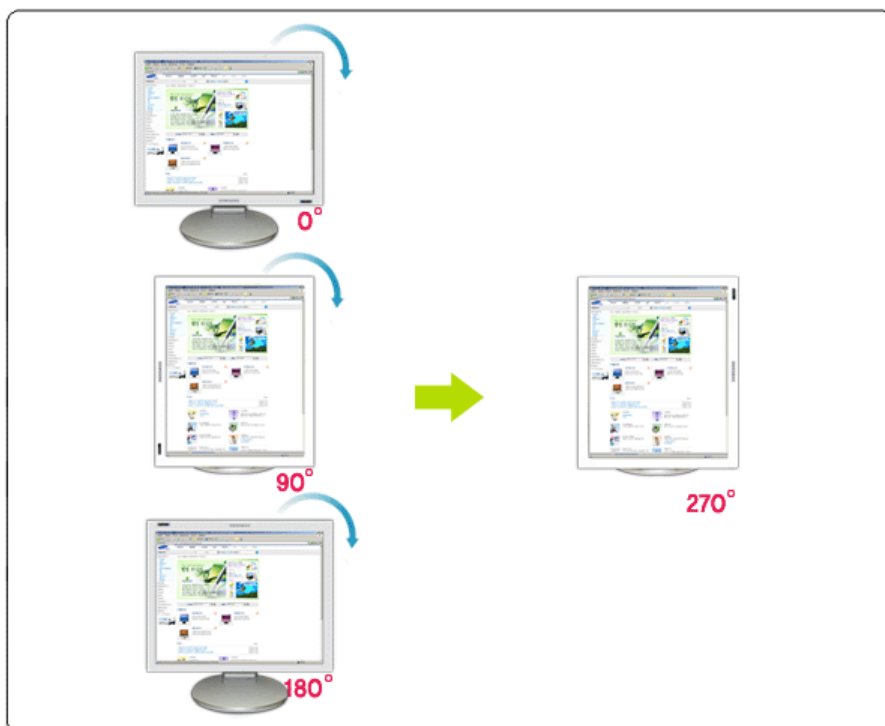

- 6 **Snabbtangent** : Snabbtangent finns tillgängliga som standard och kan ändras av användaren.  
De kan tilldelas direkt av användaren via tangentbordet efter att de befintliga Hot Key-tangenterna har ändrats. Användaren kan skapa dem med kombinationen Shift, Ctrl, Alt och de vanliga tangenterna. Om endast en vanlig tangent är nedtryckt kan den tilldelas med Alt+ den vanliga tangenten.

- 7 **Hjälp** : Visar HELP (HJÄLP) för programmet MagicRotation™.

- 8 **Om** : Den här knappen visar version och copyright för programmet MagicRotation™.

- 9 **Stäng** : Avsluta programmet MagicRotation.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.  
MagicRotation är ett varumärke som tillhör SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.  
Alla andra produktnamn som anges i det här dokumentet kan vara registrerade varumärken som tillhör sina respektive företag.

## Avinstallera

MagicRotation kan endast tas bort med windowsprogrammet Lägg till /Ta bort program i Windows kontrollpanel.

Följ dessa steg för att ta bort MagicRotation.

1. Gå till [Startmenyn] ' [Start] ' [Inställningar] och välj [Kontrollpanelen] i menyn.  
Om programmet körs med Windows™ XP, går du till [Kontrollpanelen] i [Start]-menyn.
2. Dubbelklicka på ikonen för "Lägg till/Ta bort program" på Kontrollpanelen.
3. I fönstret "Lägg till/Ta bort program" bläddrar du ner för att hitta "MagicRotation"  
Klicka på den för att markera den.
4. Klicka på "Ändra/Ta bort" för att ta bort det.
5. Klicka på "Ja" för att börja avinstalleringsprocessen.
6. Vänta tills du ser meddelandet "Avinstallering klar".
7. Slutför installationen genom att starta om systemet.

Besök MagicRotations webbsida för teknisk support för MagicRotation, FAQ (frågor och svar) och uppdateringar av programvaran.

\* Windows™ är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation, Inc.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.  
MagicRotation är ett varumärke som tillhör SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.  
Alla andra produktnamn som anges i det här dokumentet kan vara registrerade varumärken som tillhör sina respektive företag.

## Felsökning

### Innan du kontaktar teknisk support

- MagicRotation-programmet arbetar med den installerade drivrutinen för skärmen "Display Driver" som tillhandahålls via din försäljare av grafikkortet för att du ska få tillgång till rotationsfunktioner. Om "Display Driver" inte fungerar som den ska eller om den innehåller buggar kommer dessa att finnas även efter att MagicRotation har installerats.

Alla inkorrekta funktioner som beror på problem med "Display Driver" har inte att göra med något problem hos MagicRotation.

För att kontrollera om det finns något problem i installationen av "Display Driver", kan du genomföra följande diagnostiska steg:

1. Kontrollera om problemet uppstår i både orienteringen 0 (liggande) och 90 (stående).
2. Kontrollera om problemet uppstår med olika färgdjup (8/16/32 bitar per) och olika upplösningslägen (800 x 600, 1024 x 768).
3. Kontrollera om problemet uppstår även när MagicRotation inte är installerat.

Om problemet upprepas i något eller samtliga av scenarierna nedan kan det bero på ett problem vid installationen av "Display Driver" :

För att korrigera problemet gör du följande:

1. Avinstallera MagicRotation.
2. Hämta den senaste versionen av "Display Driver" från försäljaren av ditt grafikkort.  
De senaste versionerna av "Display Driver" från (ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL, etc.) finns att ladda ner från sina respektive webbplatser.
3. Installera senaste versionen av "Display Driver"
4. Installera MagicRotation. Det här löser vanligen problemet.



- MagicRotation kanske inte fungerar om bildskärmen byts ut eller om drivrutinen för grafikkortet uppdateras när MagicRotation arbetar.  
Starta i så fall om systemet.



- Besök MagicRotations webbsida för teknisk support för MagicRotation, FAQ (frågor och svar) och uppgraderingar av programvaran.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.  
MagicRotation är ett varumärke som tillhör SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.  
Alla andra produktnamn som anges i det här dokumentet kan vara registrerade varumärken som tillhör sina respektive företag.



Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.  
 MagicRotation är ett varumärke som tillhör SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.  
 Alla andra produktnamn som anges i det här dokumentet kan vara registrerade varumärken som tillhör sina respektive företag.



Kontrolllista | Frågor och svar | Kontroll via det inbyggda testprogrammet



Innan Ni ringer efter service, kontrollera informationen i denna del av handboken för att se om Ni kan lösa problemet själv. Om Ni fortfarande behöver hjälp så var vänlig ring telefonnumret på garantikortet, [telefonnumret i informationsdelen](#), eller kontakta [Er återförsäljare](#).

Symtom	Kontrolllista	Lösning
Det finns ingen bild på skärmen. Jag kan inte sätta på monitorn.	Sitter sladden i ordentligt?	Kontrollera om sladden sitter i kontakten och om det finns ström.
	Kan Ni se " <b>Kontr. signalkabel.</b> " på bildskärmen?	<p><b>(Ansluten med D-sub-kabeln)</b> Kontrollera om datorn är korrekt ansluten.</p> <p><b>(Ansluten med DVI-kabeln)</b> Om du fortfarande ser ett (fel)meddelande på skärmen när bildskärmen är korrekt ansluten, kontrollera om bildskärmens status är inställd på analog. Tryck på '<b>SOURCE</b>'-knappen (källa) för att låta bildskärmen dubbelkontrollera den ingående signalkällan.</p>
	Om strömmen är på, starta om datorn för att titta på den första bildrutan (den för inloggning) Ni ser.	<p>Om den första bildrutan (för inloggning) visar sig, så starta upp datorn i rätt läge ("safe mode" för Windows ME/2000/XP) och byt sedan videokortets frekvens. (Se <a href="#">Förinställningar på monitorn</a>)</p> <p>Obs: Om startrutan (för inloggning) inte visar sig, ska Ni kontakta ett <a href="#">servicekontor</a> eller Er försäljare.</p>
	Kan ni se texten " <b>Ej optimalt läge. Rekommenderat läge 1600 x 1200 60Hz</b> "?	<p>Detta meddelande visas när signalen från videokortet överstiger de högsta värdena för upplösning och frekvens som monitorn rätt kan hantera.</p> <p>Justera siffrorna för upplösning och frekvens till de max tal som gäller för monitorn.</p> <p>Om skärmen överstiger UXGA eller 75Hz (om UXGA, 60Hz), visas meddelandet "<b>Ej optimalt läge</b>", "<b>Rekommenderat läge : 1600 X 1200 60Hz</b>". Om skärmen överstiger 85Hz, fungerar skärmen som den skall men meddelandet "<b>Ej optimalt läge</b>", "<b>Rekommenderat läge : 1600 X 1200 60Hz</b>" visas i en minut och försvinner sedan.</p>

		Ändra till rekommenderat läge under den enminutsperioden. (Meddelandet visas igen om systemet startas om.)
	Det finns ingen bild på skärmen. Blinkar el-indikatorlampan på monitorn med en sekunds mellanrum?	Monitorn står på PowerSave och sparar ström.  Tryck på någon tangent på tangentbordet eller flytta på musen för att aktivera monitorn och återställa bilden på skärmen.  Om det fortfarande inte visas någon bild trycker du på knappen ' <b>SOURCE</b> '. Tryck sedan på någon tangent på tangentbordet för att aktivera skärmen och återskapa bilden på skärmen.
	Är skärmen ansluten med en DVI-kabel?	Du kan få en tom skärm om du startar systemet innan du ansluter DVI-kabeln eller om du kopplar ur DVI-kabeln och sedan kopplar in den medan systemet körs eftersom att vissa grafikkort inte sänder ut någon videosignal. Connect the DVI cable and then reboot the system.
Jag kan inte se bildskärmsmenyn.	Har Ni låst bildskärmsmenyn (OSD) meny för att förhindra ändringar i den?	Lås upp OSD'n genom att trycka in MENY knappen i minst 5 sekunder.
Bildskärmen visar konstiga färger eller bara svart och vitt.	Visar skärmen bara en färg, som om man skulle titta på skärmen genom ett ark cellofan?	Kontrollera att signalkabeln sitter fast.  Se till att videokortet sitter i helt och hållet i sin springa.
	Blev färgerna på skärmen konstiga efter körning av något program eller p g a att olika program kolliderat?	Starta om datorn.
	Har videokortet blivit ordentligt insatt?	Sätt i videokortet enligt anvisningarna i handboken för detta kort.
Skärmen har plötsligt råkat i obalans.	Har Ni bytt ut videokortet eller körprogrammet?	Justera skärmbildens läge och storlek med hjälp av OSD'n.
	Har ni justerat upplösningen eller frekvensen till monitorn?	Rätta till upplösningen och frekvensen på videokortet. (Se <a href="#">Förinställningar på monitorn</a> ).
	Skärmen kan råka i obalans p g a videokortets signalcykel. Justera "Läge" med hjälp av OSD'n.	
Skärmen är oskarp eller OSD'n kan inte justeras..	Har Ni justerat monitorns upplösning eller frekvens?	Rätta till upplösningen och frekvensen på videokortet. (Se <a href="#">Förinställningar på monitorn</a> ).
LED blinkar men det finns ingen bild på skärmen.	Är frekvenstalet rätt inställt när Ni kontrollerar Display Timing på menyn?	Ställ in frekvensen på rätt sätt genom att titta i handboken för videokortet och " <a href="#">Förinställningar på monitorn</a> ".  (Maximalfrekvensen per upplösning kan vara olika från produkt till produkt.)
Det är bara 16 färger som visas på bildskärmen. Färgerna på skärmen har förändrats efter att videokortet bytts ut.	Har Windows färger blivit rätt inställda?	För Windows ME/2000/XP: Ställ in färgerna rätt på <b>Kontroll-panelen, Display, Inställningar</b> .
	Har videokortet blivit rätt inställt?	Ställ in videokortet genom att referera till handboken för video kortet.
Det dyker upp ett meddelande som	Har Ni installerat körprogrammet för	<a href="#">Installera monitorns körprogram</a> enligt instruktionerna för detta.



lyder: "Okänd monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor påträffad".	monitorn?	
	Titta i handboken för videokortet om detta stöder Plug & Play (VESA DDC)-funktionen.	<a href="#">Installera körprogrammet för monitorn</a> i enlighet med instruktionerna för installation av detta.
Kontrollera följande om MagicTune inte fungerar tillfredsställande.	Funktionen MagicTune™ finns endast för PC (VGA) med Window OS som stöder Plug and Play.	<p><b>* För att kontrollera om din dator finns tillgänglig för funktionen MagicTune™ följer du stegen nedan (För Windows™ XP);</b></p> <p>Control Panel → Performance and Maintenance → System → Hardware → Device Manager → Monitors → Efter att du har tagit bort Plug and Play monitor, söker du upp 'Plug and Play monitor' för att söka efter ny maskinvara.</p> <p>Magic Tune är en tilläggs mjukvara till monitorn. Vissa grafikkort kanske inte stöder din monitor. Om du har problem med grafikkortet kan du besöka vår hemsida och kontrollera listan över kompatibla grafikkort.  <a href="http://www.samsung.com/monitor/magictune">http://www.samsung.com/monitor/magictune</a></p>
MagicTune™ fungerar inte som det skall.	Har du bytt dator eller grafikkort?	Ladda ner det senaste programmet. Programmet finns att ladda ner på <a href="http://www.samsung.com/monitor/magictune">http://www.samsung.com/monitor/magictune</a> .



Besök vår hemsida och ladda ner installationsprogrammet för MagicTune MAC.

## ● Kontrollera följande moment om det är bekymmer med monitorn

1. Kontrollera om elsladden och kabeln är ordentligt isatt i datorn.
2. Kontrollera om datorn ger ifrån sig mer än 3 pip när den laddar upp efter start. (Om den gör det, så beställ en service för moderkortet i datorn.)
3. Om Ni satt in ett nytt videokort eller om Ni satt ihop PC:n, kontrollera om körprogrammen för adaptern (videon) och för monitorn blivit installerade.
4. Kontrollera om skanningsförhållandet för bildskärmen är inställt på 56Hz ~75Hz. (Överstig inte 60Hz när Ni använder den högsta upplösningen.)
5. Om Ni har problem med att installera adapter- (video-)körprogrammet, ladda datorn i Safe Mode, tag bort display-adaptern i "Kontrollpanel, System, Device Administrator" och ladda sedan om datorn för att installera körprogrammet för adaptern (videon) på nytt.



Om problem ständigt återkommer, så [kontakta en auktoriserad service verkstad](#).

Kontrollista

Frågor och svar

Kontroll via det  
inbyggda testprogrammet

## ● Frågor och svar

Fråga	Svar
Hur kan jag ändra frekvensen?	<p>Frekvensen kan ändras genom att man konfigurerar om videokortet.</p> <p>Observera att programstödet för videokortet kan variera beroende på vilken version av drivrutin som används. (Slå upp dessa uppgifter i handboken för datorn eller videokortet.)</p>
Hur kan jag justera upplösningen?	Windows ME/XP/2000: Ställ in upplösningen i

	Kontrollpanelen, Display, Settings.  Kontakta tillverkaren av videokortet för upplysningar.
Hur kan jag ställa in energisparfunktionen (Power Save)?	Windows ME/XP/2000: Ställ in funktionen i BIOS-SETUP på datorn eller skärmsläckaren. (Slå upp i Windows- eller datorhandboken.)
Hur kan jag rengöra ytterhöljet/bildskärmen?	Koppla ur sladden och gör sedan rent monitorn med en mjuk duk. Använd rent vatten eller en utspädd lösning av mildt rengöringsmedel.  Lämna inte några rester av rengöringsmedlet eller repa höljet. Låt inte något vatten komma in i datorn.

[Kontrolllista](#)

[Frågor och svar](#)

[Kontroll via det inbyggda testprogrammet](#)

## ● Kontroll via det inbyggda testprogrammet

[Det inbyggda testprogrammet](#) | [Varningsmeddelande](#) | [Miljö](#) | [Nyttiga tips](#)

**Monitorn har ett inbyggt testprogram som gör att Ni kan kontrollera att den fungerar ordentligt. Om monitorn och datorn är rätt ikopplade men monitorn fortfarande är mörk och strömindikatorn blinkar, kör man monitorns automatiska testprogram på följande sätt:**

### ● Det inbyggda testprogrammet

1. Stäng av både datorn och monitorn.
2. Dra ur videokabeln från baksidan på datorn.
3. Sätt på monitorn.

Om monitorn fungerar som den ska, kommer ni att se en ruta med kant och text inuti, som på följande bild.

Om bildskärmen inte fungerar som den ska kommer du att se en ruta enligt bilden nedan.



Den här rutan visas under normal användning om videokabeln kopplas ur eller skadas. Den här rutan blir också synlig under normalt arbete om videokabeln lossnar eller blir skadad.

4. Stäng av skärmen och återanslut videokabeln, starta sedan både datorn och skärmen.

Om din skärm fortfarande är tom när du har följt proceduren skall du kontrollera din videostyrning och datorsystem, din skärm fungerar som den skall.

### ● Varningsmeddelande

Om det är något fel på input-signalen, kommer ett meddelande på skärmen, eller skärmen blir tom trots att lysdiodsignalen för eltilförseln fortfarande lyser. Meddelandet kan visa att monitorn är för långt borta för avsökning, eller att Ni måste Kontr. signalkabel.kabeln.

Ej optimalt läge

Rekommenderat läge  
1600X1200 60Hz

---

## ● Miljö

**Var och hur monitorn är placerad kan påverka dess kvalité och prestanda.**

1. Om det finns några bashögtalare nära monitorn, koppla ur och flytta dessa till ett annat rum.
2. Tag bort alla elektroniska apparater som t ex radioapparater, fläktar, klockor och telefoner som finns inom en meters avstånd från monitorn.

---

## ● Nyttiga tips

- En monitor återskapar bildsignaler från PC:n. Om det är problem med PC:n eller videokortet, kan detta därför göra att monitorn saknar bild, eller visar konstiga färger, dåligt ljud, "Videoläge ej supporterat "? etc. I sådana fall, försök först att kontrollera upphovet till problemet och kontakta sedan en service verkstad eller Er försäljare.

- **När man vill bedöma hur monitorn fungerar.**

Om det inte finns någon bild på skärmen eller meddelandet **"Ej optimalt läge"; "Rekommenderat läge 1600 x 1200 60Hz"** kommer fram, så koppla ur kabeln från datorn medan monitorn fortfarande är påkopplad.

- Om ett meddelande kommer på bildskärmen eller om denna blir vit, betyder det att monitorn är i funktion.
- I detta fall ska ni söka problemet i datorn.



**Allmänna specifikationer** | Strömspar | Förinställda bildskärmslägen |

**Allmänt**

Allmänt	
Modellnamn	SyncMaster 214T
Flytande kristallskärm (LCD)	
Storlek	21,3 tum diagonalt (54 cm)
Skärmyta	432 mm (H, vågrätt) x 324 mm (V, lodrätt)
Pixelstorlek	0,270 mm (H, vågrätt) x 0,270 mm (V, lodrätt)
Typ	a-si TFT/SPVA
Synk	
Horisontell	30 ~ 81 kHz
Vertikal	56 ~ 75 Hz
Antal färger	
16,7M färger	
Upplösning	
Optimal upplösning	1600 x 1200 vid 60 Hz
Maximal upplösning	1600 x 1200 vid 60 Hz(Analog) 1600 x 1200 vid 60 Hz(Digital)
Indatasignal, avslutad	
Analog RGB, DVI, jämförbar med Digital RGB, CVBS, S-Video Kompositsynk, SOG, 0,7Vp-p positiv vid 75 Ω Separat H/V-synk, TTL-nivå positiv eller negativ	
Video	
Videoformat	CVBS , S-Video
Pixelklockans max tal	
162 MHz (Analog / Digital)	
Nätanslutning	
100 ~ 240(± 10%) volt växelström rms, 60/50 Hz ± 3 Hz	
Datakabel	

15-stift till 15 D-sub kabel, löstagbar, 1,8 m  
DVI-D till DVI-D-anslutning, löstagbar, 2,0m

#### Energiåtgång

Mindre ä 63W (Analog / Digital)

#### Yttermått (bredd x djup x höjd) / vikt

469,0 x 228,5 x 466,2mm (18,5 x 9,0 x 18,4 inch) / 8,8 kg (monterat stativ)

#### VESA gränsyta för montering

100 mm x 100 mm, att användas tillsammans med specialstöd (monteringsarm).

#### Miljöfaktorer

Arbete	Temperatur: 0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) Luftfuktighet: 20% ~ 90%, fri från kondensering
--------	---

Förvaring	Temperatur: -20°C ~ 65°C(-4°F ~ 149°F) Luftfuktighet: 5% ~ 90%, fri från kondensering
-----------	--

#### Plug & Play kompatibiliteten

Monitorn kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Växelvekan mellan monitor- och datorsystemet erbjuder de bästa arbetsvillkoren och monitorinställningarna. I de flesta fall sker monitorinstallationen automatiskt, om inte användaren vill välja alternativa inställningar.

#### Punktacceptans

TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi med en precision på 1 ppm (en miljontedel). Men ibland kan pixlar av RÖD, GRÖN, BLÅ eller VIT färg verka alltför ljusstarka eller också kan några svarta pixlar ses. Detta beror inte på dålig kvalitet och du kan använda din produkt utan problem.

- Till exempel är antalet TFT LCD-subpixlar i denna produkt 5.760.000.

**Obs! Design och tekniska detaljer kan komma att ändras utan förvarning.**

Allmänna specifikationer

Strömspar

Förinställda bildskärmslägen



#### Strömspararen

Denna monitor har ett inbyggt strömhanteringssystem som kallas PowerSaver. Detta system sparar energi genom att koppla över monitorn i ett lågenergi läge när den inte använts under en viss tidsperiod. Monitorn återvänder automatiskt till normalt arbete när man flyttar på datormusen eller trycker ner någon tangent på tangentbordet. För att spara energi, stäng av monitorn när den inte behövs, eller när ni går ifrån den längre stunder. Strömspararsystemet fungerar med ett VESA DPMS-kompatibelt videokort som installeras i Er dator. Använd en mjukvarurutin som finns i Er dator för att installera detta.

Tillstånd	Normalt arbete	Strömsparartillstånd EPA/ENERGY 2000	Ström av (POWER S/W avstängd)
Strömindikatorn	Grönt	Grönt blinkande	Svart
Energikonsumtion	Analog / Digital Mindre ä 63W	Analog / Digital Mindre ä 2 W (Läge Av)	Mindre ä 0 W



Denna monitor uppfyller kraven enligt EPA ENERGY STAR® samt ENERGY 2000, när den används tillsammans med en dator utrustad med VESA DPMS-funktion. Som partner i ENERGY STAR®-programmet har SAMSUNG fastställt att denna produkt motsvarar ENERGY STAR®-programmets riktlinjer för energiutbyte.

## Förinställningar på monitorn

Om signalen som överförs från datorn är densamma som följande förinställningar, kommer skärmen att anpassas automatiskt. Men om signalen är annorlunda, kan skärmen bli tom medan lysdioden som visar eltilförseln fortfarande lyser. Läs i handboken till videokortet och justera bildskärmen enligt följande:

**Tabell 1. Förinställningar på displayen**

Display Mode	Horisontalfrekvens (kHz)	Vertikalfrekvens (Hz)	PixelClock (MHz)	polaritet (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/-, +/-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,700	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,00	+/+



### Horisontalfrekvens

Den tid det tar att avläsa en linje som binder ihop högerkanten med vänsterkanten på bildskärmen vågrätt kallas horisontalcykel och horisontalcykelns omvända tal kallas horisontal frekvens. Mått enhet: kHz.

### Vertikalfrekvens

I likhet med ett lysrör måste bildskärmen repetera samma bild många gånger i sekunden för att visa en bild för användaren. Frekvensen hos denna upprepning kallas vertikalfrekvens eller svepfrekvens (refresh rate). Mått enhet: Hz.



**SAMSUNG DIGITall**  
everyone's invited™

■ Säkerhetsinstruktioner ■ Introduktion ■ Uppställning ■ OSD ■ Felsökning ■ Specifikationer ■ **Information**

↑ TOP

↶ MAIN

↑ ↻

**Kontakta Samsung** | Ordlista | För bättre bild | Företagsuppgifter och copyright | bildkvarhållning utan avfallshantering | Korrekt

## Kontakta Samsung



Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter ,  
är du välkommen att kontakta Samsung Support.

North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">http://www.samsung.com/mx</a>
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">http://www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	0800-124-421	<a href="http://www.samsung.com/br">http://www.samsung.com/br</a>
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	1-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>

Europe

BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a>
CZECH REPUBLIC	844 000 844	<a href="http://www.samsung.com/cz">http://www.samsung.com/cz</a>
DENMARK	38 322 887	<a href="http://www.samsung.com/dk">http://www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	09 693 79 554	<a href="http://www.samsung.com/fi">http://www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	<a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>
HUNGARY	06 40 985 985	<a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	199 153 153	<a href="http://www.samsung.com/it">http://www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.lu">http://www.samsung.lu</a>
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">http://www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	231 627 22	<a href="http://www.samsung.com/no">http://www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 801 801 881	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	80 8 200 128	<a href="http://www.samsung.com/pt">http://www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0850 123 989	<a href="http://www.samsung.com/sk">http://www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 10 11 30	<a href="http://www.samsung.com/es">http://www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	08 585 367 87	<a href="http://www.samsung.com/se">http://www.samsung.com/se</a>
U.K	0870 242 0303	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>

CIS		
RUSSIA	8-800-200-0400	<a href="http://www.samsung.ru">http://www.samsung.ru</a>
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.com/ur">http://www.samsung.com/ur</a>

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	<a href="http://www.samsung.com/cn">http://www.samsung.com/cn</a>
HONG KONG	2862 6001	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a>
INDIA	3030 8282, 1600 1100 11	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">http://www.samsung.com/jp</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a>
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">http://www.samsung.com/vn</a>

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/za">http://www.samsung.com/za</a>
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/mea">http://www.samsung.com/mea</a>



## Ordlista

### Dot Pitch

Bilden på en monitor är sammansatt av röda, gröna och blå punkter (dots). Ju tätare dessa är, desto högre är upplösningen. Avståndet mellan två punkter av samma färg kallas 'dot pitch' och mäts i mm.

### Vertikalfrekvens

Skärmen måste ritas om flera gånger i sekunden för att skapa och visa en bild för användaren. Frekvensen per sekund av denna repetition kallas vertikalfrekvens eller 'refresh rate'. Mått enhet: Hz

Exempel: Om samma ljussignal upprepas 60 gånger per sekund står det för 60 Hz.

### Horisontalfrekvens

Den tid det tar att avläsa en rad som binder ihop bildskärmens höger- och vänsterkant vågrätt kallas horisontalcykel. Dess omvända tal kallas horisontalfrekvens. Mått enhet: kHz.

### Interlace (radsprång) och non-interlace (radavläsning)

Att visa de vågräta linjerna på skärmen uppifrån och ned i tur och ordning kallas radavläsning (eng. non-interlace), medan metoden att visa först udda och sedan jämna linjer i tur och ordning kallas radsprång (eng. interlace). Non-interlaced-metoden används i de flesta monitorer för att säkerställa en klar och tydlig bild. Interlace är samma metod som används i TV-apparater.

### Plug & Play

Detta är en funktion som ger den högsta kvalitén på bildrutan för användaren, genom att den tillåter datorn och monitorn att utbyta information automatiskt. Denna monitor följer den internationella standarden VESA DDC för Plug & Play-funktionen.

### Upplösning

Antalet vågräta och lodräta punkter som används för att sätta samman bilden på skärmen kallas "upplösning". Detta antal visar hur exakt bilden återges. En hög upplösning är bra för att utföra många uppgifter på samma gång, eftersom mera bildinformation kan visas på skärmen..

Exempel: Om upplösningen är 1600 X 1200, betyder det att skärmen består av 1600 vågräta punkter (horisontell upplösning) och 1200 lodräta linjer (vertikal upplösning).

### S-Video

S-video är en förkortning av "Super Video." S-Video möjliggör upp till 800 linjers horisontell upplösning och ger en högkvalitativ bild.

### Extern enhetsingång

Extern enhetsingång gäller bildingång från externa bildenheter som t ex videobandspelare, videokameror och DVD-spelare, skilt från TV-utsändning.

### DVD

Typ av digitaldiskteknik som bygger på fördelarna med CD och LD och ger hög upplösning/kvalitet, vilket ger skarpa bilder.

## För bättre bild

1. Justera upplösning och bildfrekvens i Kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan för att få den bästa bildkvaliteten. Ni kan få ojämn kvalitet på bilden på skärmen om inte den bästa bilden ställts in i TFT-LCD.
  - o Upplösning: 1600 X 1200
  - o Vertikal frekvens: 60 Hz

2. TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi, med miljontals pixlar. Det

kan hända att enstaka pixlar ej fungerar. Det beror inte på dålig kvalitet utan är ett resultat av tekniken.

- Till exempel är antalet TFT LCD-subpixlar i denna produkt 5.760.000
- 3. När du rengör monitorns yta, använd en mjuk, torr trasa som innehåller en liten dos rengöringsmedel. Tryck inte med trasan mot LCD-ytan (själva bildområdet) utan torka mjukt och försiktigt. Om du trycker hårt kan du repa skärmen.
- 4. Om du inte är nöjd med bildkvaliteten, kan du förbättra den genom att utföra funktionen "autojustering" i den skärmbild som visas när du trycker på knappen "Window termination". Om det fortfarande finns störningar i bilden efter den automatiska justeringen, använd justeringsfunktionen "Fin/Grov" (FINE/COARSE).
- 5. Om du tittar på samma skärmbild en längre stund, kan en kvardröjande bild eller suddighet förekomma.  
Ändra läget till strömspar eller ställ in en skärmsläckare som rör skärmbilden när du lämnar bildskärmen en längre stund.

[Kontakta Samsung](#) | [Ordlista](#) | [För bättre bild](#) | [Företagsuppgifter och copyright](#) | [utan bildkvarhållning](#) | [Korrekt avfallshantering](#)

## Företagsuppgifter och copyright

**Upplysningar i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning.**

**© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.**

Återgivning i alla former utan skriftligt tillstånd från Samsung Electronics Co., Ltd. är strängeligen förbjuden.

Samsung Electronics Co., Ltd. skall ej vara ersättningsansvariga för fel i denna text eller för skador i samband med eller till följd av att detta material görs tillgängligt, hur det fungerar eller hur det används.

*Samsung* är det registrerade varumärket för Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* och *Windows NT* är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* och *DDC* är registrerade varumärken tillhöriga Video Electronics Standard Association; Namnet och logotypen *E NERGY STAR®* är registrerade varumärken som tillhör USA:s miljöskyddsbyrå, Environmental Protection Agency (EPA). Såsom en partner i ENERGY STAR®, har Samsung Electronics Co., Ltd. beslutat att denna produkt håller sig till ENERGY STAR®:s riktlinjer för energiutbyte. Alla övriga produktnamn som nämnts i denna text kan vara varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga sina respektive ägare.

### **Klass B**

Den här enheten är en digital apparat av Klass B. För säkerhet och EMC-kompatibilitet bör du titta i regelföreskrifterna.



#### **MÉXICO**

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.  
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan  
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940  
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.  
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,  
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

## PRODUKTINFORMATION (utan bildkvarhållning)

LCD-skärmar och TV-apparater kan drabbas av bildkvarhållning när man växlar från en bild till en annan, särskilt om en och samma bild visas en längre stund.

Denna guide är till för att demonstrera rätt användning av LCD-produkter i syfte att skydda dem från bildkvarhållning.

### Garanti

Garantin täcker inte skador orsakade av kvarliggande bildfragment.

Bildskärmsbränning täcks inte av garantin.

### Vad är bildkvarhållning?

Vid normal användning av en LCD-panel, förekommer inte pixelbildkvarhållning. Men om samma bild visas en lång tid, uppstår en smärre skillnad i elektrisk laddning mellan de båda elektroder som omger den flytande kristallen. Detta kan leda till att den flytande kristallen samlas i vissa skärmpartier. Därför stannar den förra bilden kvar trots byte till ny videobild. Alla skärmprodukter, inklusive LCD, kan drabbas av bildkvarhållning. Detta är ingen produktdefekt.

Följ förslagen nedan för att skydda din LCD från bildkvarhållning.

#### Ström av, skärmsläckare eller strömsparläge

Exempel)

- Stäng av strömmen när du använder ett stationärt mönster.
  - Stäng av strömmen i 4 timmar efter 24 timmars användning
  - Stäng av strömmen i 2 timmar efter 12 timmars användning
- Använd om möjligt skärmsläckare
  - Enfärgad skärmsläckare eller rörlig bild rekommenderas.
- Ställ in bildskärmen så att den stängs av med PC:ns strömsparschema under bildskärmsegenskaper.

#### Förslag för specifika tillämpningar

Exempel) Flygplatser, transitstationer, börsmarknader, banker och kontrollsystem


Vi rekommenderar att du installerar ditt skärmsystem enligt nedan:

#### Visa information tillsammans med logotyp eller rörlig bildcykel.

Exempel) Cykel: Visa information i 1 timme följt av en Visa logotyp eller rörlig bild i 1 minut.

#### Ändra färginformation periodiskt (använd 2 olika färger).

Exempel) Roterar färginformation med 2 färger var 30:e minut.

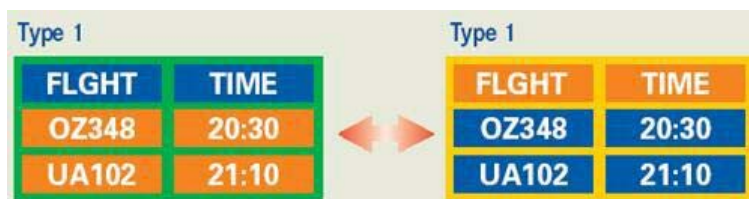

Undvik att använda en kombination av tecken och bakgrundsfärg med stor skillnad i luminans.

Undvik att använda gråskala, som ofta orsakar bildkvarhållning.

- Undvik: Färger med stor skillnad i luminans (svart & vitt, grått)

Exempel)



- Rekommenderade inställningar: Klara färger med liten skillnad i luminans

- Ändra teckenfärg och bakgrundsfärg var 30:e minut

Exempel)




- Var 30:e minut, ändra tecken med rörelse.  
Exempel)



- Det bästa sättet att skydda din bildskärm mot bildkvarhållning är att ställa in din PC eller system så att ett skärmläckarprogram körs när du inte använder systemet.


Bildkvarhållning behöver inte förekomma när en LCD-panel används i normal drift. Med normal drift menas videomönster som förändras fortlöpande. När LCD-panelen används under lång tid med ett fast mönster (-över 12 timmar-), kan det uppstå en smärre spänningsskillnad mellan elektroderna som använder sig av den flytande kristallen (LC) i en pixel. Spänningsskillnaden mellan elektroder ökar med tiden, vilket tvingar den flytande kristallen att ge efter. När detta inträffar kan den föregående bilden ses trots att mönstret har ändrats. För att undvika detta måste den ansamlade spänningsskillnaden minskas.

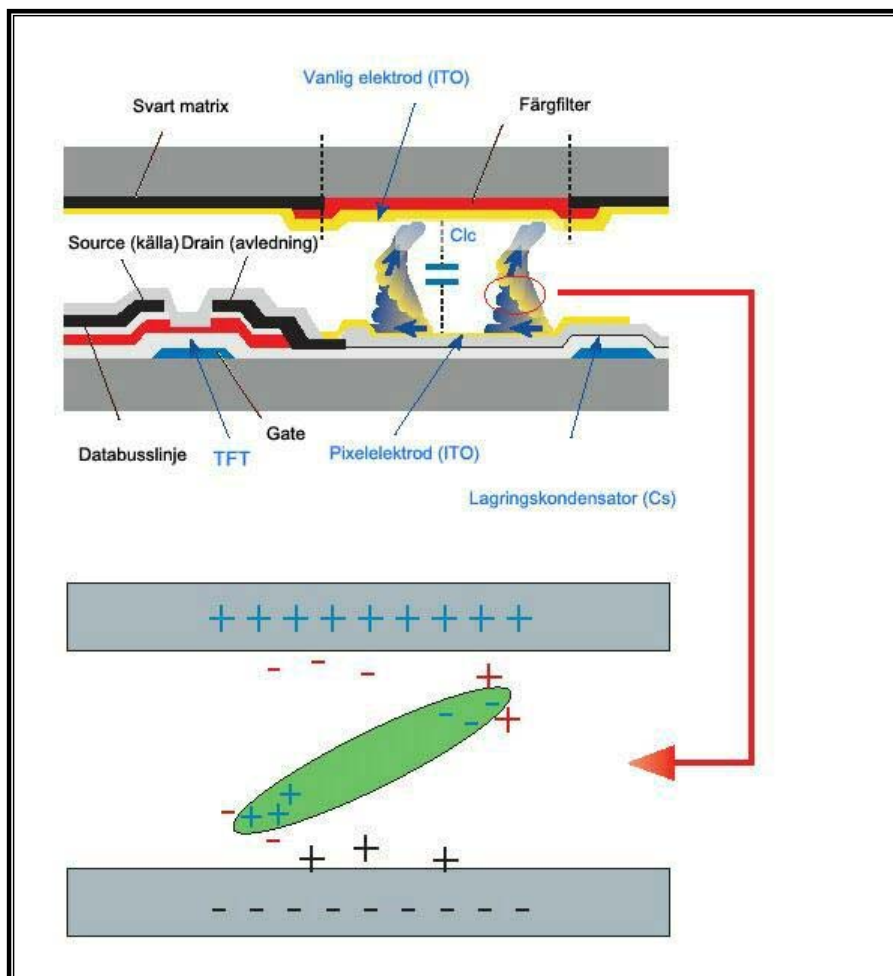

- Vår LCD-bildskärm uppfyller ISO13406-2 Pixelfel klass II.

## Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) - Endast för Europa

---

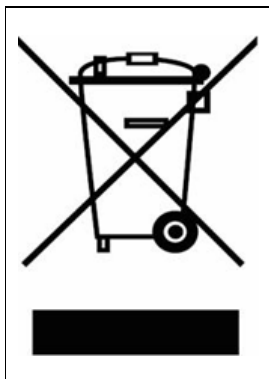

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.